


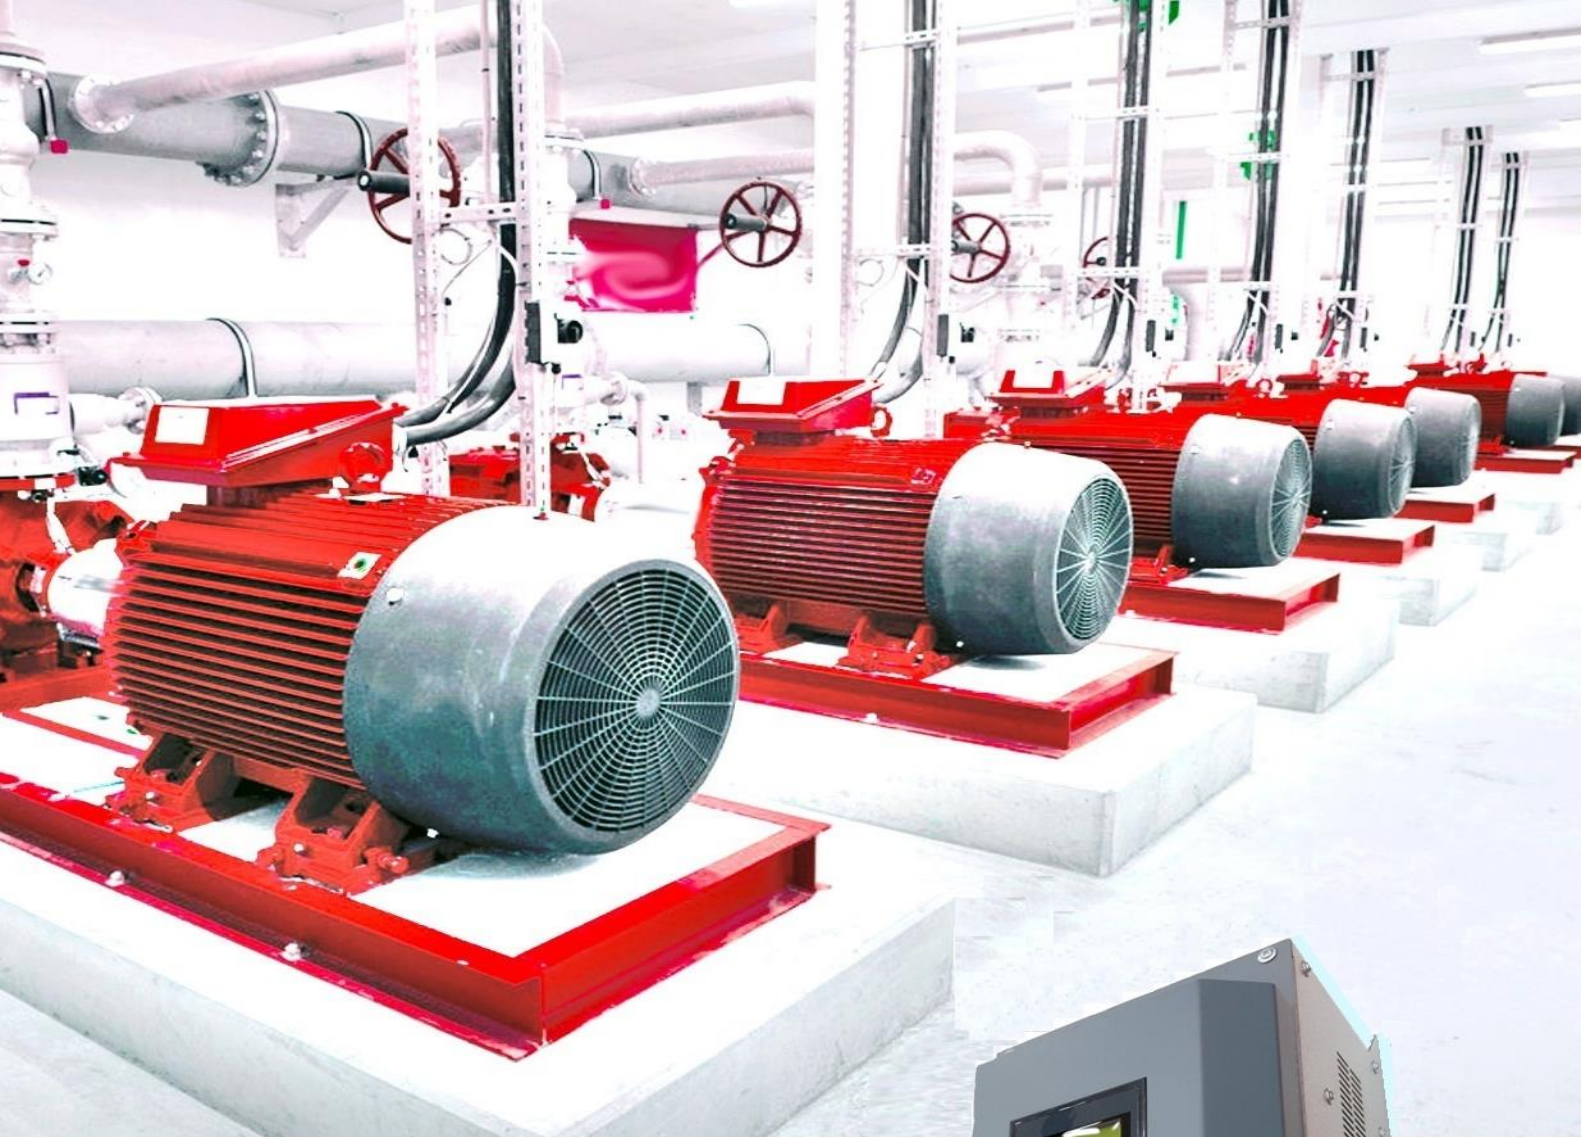

Návod na použitie Softštartéry triedy Kinetics SSZ

ver.1.0.

Obsah

1. Úvod	2
2. Bezpečnosť a bezpečnostné značky	2
3. Funkcie a vlastnosti prístroja	3
4. Dátový list	4
5. Výrobný štítok	5
5.1 Výkonová tabuľka.....	7
5.2 Tvar a rozmery klávesnice s displejom.....	7
5.3 Rozmery softštartéra SSZ.....	8
5.4 Rozmery softštartéra SSN.....	9
6. Inštalácia.....	10
6.1 Poloha a priestor inštalácie.....	10
6.2 Inštalácia v rozvádzači	10
7. Princíp činnosti	11
8. Svorky a Schéma zapojenia	13
9. Svorky prístroja (popis)	14
10. Zapojenie hlavného obvodu	15
11. Zapojenie ovládacieho obvodu	16
12. Režim riadenia	16
12.1 Napäťová rampa	17
12.2 Rampa obmedzenia prúdu	17
12.3 Jogging – tipovanie (pomalý beh)	18
12.4 Režim HEAVY LOAD (ťažké zaťaženie).....	18
13. Režim zastavenia	19
14. Ovládacia klávesnica	19
14.1 Popis klávesnice	19
14.2 Funkcia tlačidiel	20
15. Tabuľka parametrov	20
16. Nastavenia parametrov	23
17. Špeciálne parametre	24

17.1 Menovitý prúd.....	24
17.2 Posledná porucha.....	24
17.3 Zobrazenie kalibrácie prúdu.....	24
18. Podrobný popis parametrov	25
19. Pracovný režim	27
20. Chybové hlásenia....	27
21. Preťažiteľnosť	29
22. Kontrola pred spustením, zapnutie a skúšobná prevádzka.....	30
23. Záruka a záručná doba.....	31
24. Komunikačný protokol MODBUS.....	32
25. Vyhlásenie o zhode.....	36

1. Úvod

Tento návod na obsluhu a inštaláciu je určený pre inteligentné softštartéry KINETICS. Poskytuje všetky príslušné pokyny pre inštaláciu, zapojenie, nastavenie funkčných parametrov.

Aby bolo možné túto sériu softštartérov správne používať, garantovať najlepší výkon produktu a zaistiť bezpečnosť používateľov a zariadení, starostlivo si pred použitím a zapojením zariadenia prečítajte tento návod na obsluhu, inštaláciu a údržbu zariadenia. Nesprávne a neodborné použitie zariadenia môže spôsobiť abnormalitu činnosti a poruchu softštartéru, znížiť jeho životnosť a dokonca môže dôjsť k zraneniu až úmrtiu osôb, v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Tento návod na použitie sa dodáva spolu so zariadením. Uchovajte ho prosím aj za účelom údržby a diagnostiky.

Návod je určený na usmerňovanie kvalifikovaných pracovníkov pri inštalácii a prevádzke tohto výrobku. V prípade registrovanej ochranné známky a obchodného vlastníctva, právo na konečnú interpretáciu príručky patrí spoločnosti VYBO Electric a.s. Akékoľvek neodôvodnené použitie, najmä reprodukcia a uvedenie do obehu tretími stranami, nie je povolené.

Vzhľadom k neustálemu zlepšovaniu produktov, môžu byť niektoré údaje zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, preto preventívne kontrolujte prítomnosť vydania nových verzií návodov na webovej stránke spoločnosti VYBO Electric a.s., www.vyboelectric.sk a www.vyboelectric.cz

Návod na obsluhu inteligentného softštartéra elektromotora KINETICS SSZ

Verzia V.1.0

Dátum revízie: December 2022

2. Bezpečnosť a bezpečnostné značky



*Montážne a s montážou súvisiace práce so softštartérmi môžu prevádzať iba oprávnené osoby s kvalifikáciou podľa § 21 až § 24 Vyhlášky 508/2009 Z.z.

**Je prísne zakázané pripojiť kondenzátor k výstupným svorkám (U / V / W) tohto výrobku

Bezpečnostné značky

Upozornenie, výstraha a poznámky

- ◆ Upozornenie: činnosť môže viesť k zraneniu alebo smrti.
- ◆ Výstraha: činnosť môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo softvéru.
- ◆ Poznámka: Pripomína používateľovi niektoré dôležité skutočnosti

3. Funkcie a vlastnosti prístroja

Softštartér KINETICS série SSZ a SSN je nový typ pokročilého štartovacieho zariadenia elektromotora. Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené na báze mikroprocesorovej a výkonovej elektroniky a na báze moderných technológií riadenia. Toto zariadenie môže po spustení asynchrónneho motora účinne obmedziť štartovací prúd. Je široko používané v oblasti navíjacích strojov, čerpadiel, dopravníkov, kompresorov, atď. Je to ideálny produkt pre nahradenie tradičného štartovacieho zariadenia ako je prepínanie medzi zapojením hviezda / trojuholník, zníženie napätia, atď.

Funkcie softštartéru KINETICS

- ◆ Znižuje štartovací prúd motora; znižuje spotrebu elektrickej energie; znižuje investičné náklady.
- ◆ Znižuje počiatočné napätie a prúdové rázy a tým predlžuje životnosť motora a pripojených zariadení.
- ◆ Zabezpečuje plynulý a stabilný štart a riadené zastavenie.
- ◆ Poskytuje niekoľko druhov štartovacích režimov, nastavenia prúdu a napätia v širokom rozmedzí. Môže byť použitý v mnohých podmienkach zaťaženia.
- ◆ Prístroj môže poskytnúť dokonalú a spoľahlivú ochranu; účinnú ochranu motora a súvisiacich zariadení.
- ◆ Môže byť použitý v režime, v ktorom sa motor často štartuje a zastavuje.

Vlastnosti prístroja

- ◆ Režim štartu: na základe charakteristík zaťaženia môže byť zvolený vhodný štartovací režim. Takto môže byť dosiahnutý najlepší štartovací efekt.
- ◆ Technická výkonnosť: využívajú sa výkonnejšie mikroprocesory a softvér, takže riadiaci obvod je zjednodušený. Vyššia rýchlosť spustenia môže byť dosiahnutá bez nastavovania parametrov obvodu.
- ◆ Spoľahlivosť: všetky elektronické súčiastky tohto produktu sú prísne kontrolované.
- ◆ Štruktúra: je použitá modulárna štruktúra a režim pripájania. Softštartér sa jednoducho používa a integruje do systému riadenia pohonu.
- ◆ Viacnásobná ochrana: nie je potrebné pridávať ďalšie ochranné obvody napájania motora, pretože tento softštartér má zabudovaných niekoľko ochranných funkcií (detekcia nadprúdu, preťaženia, porucha výpadku fáze, detekcia prehriatia obvodov, atď.).
- ◆ Klávesnica: funkčnosť klávesnice je jednoduchá. Užívateľ môže pomocou tejto klávesnice nastavovať a upravovať parametre (štart, zastavenie, spustenie, ochrany) podľa rôznych podmienok zaťaženia.
- ◆ Výstup analógového signálu: 4 - 20 mA analógový výstupný signál.
- ◆ RS485: komunikácia komunikačný protokol MODBUS.
- ◆ Nastavenie výkonu: Ak je výkon softštartéra vyšší ako výkon aktuálneho zaťaženia, softštartér sa môže prispôsobiť aktuálnemu zaťaženiu úpravou aktuálneho parametra. Takto budú parametre týkajúce sa štartu, chodu a ochrany správne nastavené.


4. Dátový list

KINETICS SSZ / SSN	
Rozsah napätia napájania, frekvencia (napájanie zo siete)	3 PH vstup / 3 PH výstup AC 230 - 415 V (+/- 10%); 50/60 Hz 3 PH vstup / 3 PH výstup AC 300 - 690 V (+/- 10%); 50/60 Hz
Spôsob riadenia	Zmenou uhla spínania tyristorov
Vhdoný pre riadenie	Asynchronných motorov
Povolený počet reštartov	Maximálne 20 krát / 1 hod.
Štartovací režim	Napäťová rampa / Prúdový limit / Tipovanie / Ťažká záťaž
Indikácia	Prevádzkový stav / Alarm / Režim štartu / Menovitý prúd
Digitálne vstupy	5 vstupov
Analógový výstup	Výstup 4-20 mA (impedancia $\leq 400\Omega$)
Relé výstupy	2 programovateľné výstupy
Fyzické rozhranie	RS 485
Protokol komunikačného portu	MODBUS
Typové označenie SSZ	Softštartér má zabudovaný bypasový stykač
Typové označenie SSN	Softštartér nemá zabudovaný bypasový stykač
Maximálny čas štartu	120 sek.
Preťažiteľnosť pri štarte	Max. 600 % I_n
Chladiaci režim	Nútené chladenie vzduchom
EMC kompatibilita	Vyhovuje IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-12; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3
Nadmorská výška	Pod 1000 m.n.m.
Okolité teplota	-25°C to +40°C (bez námrazy)
Vibrácie	Max. 0.5 g; IEC 60068-2-6
Stupeň krytia	IP 00
Okolité vlhkosť	Max. 95% (bez kondenzácie) IEC 60068-2-3
Spôsob montáže	Na stenu alebo do rozvádzača s chladením
Štandardy	EN/IEC 60947-4-2
Straty na riadiacich obvodoch	30 W
Inštalácia v prostredí	Vo vnútri, vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, soli, prachu, korozívnemu alebo horľavému plynu, dymu, pare. Odolnosť proti chemickým znečisteniam trieda 3C3 EN/IEC 60721-3-3 .Odolnosť proti znečisteniu prachom 3S3EN/IEC 60721-3-3.
Značenia	CE

5. Výrobný štítok



SSZ110-3

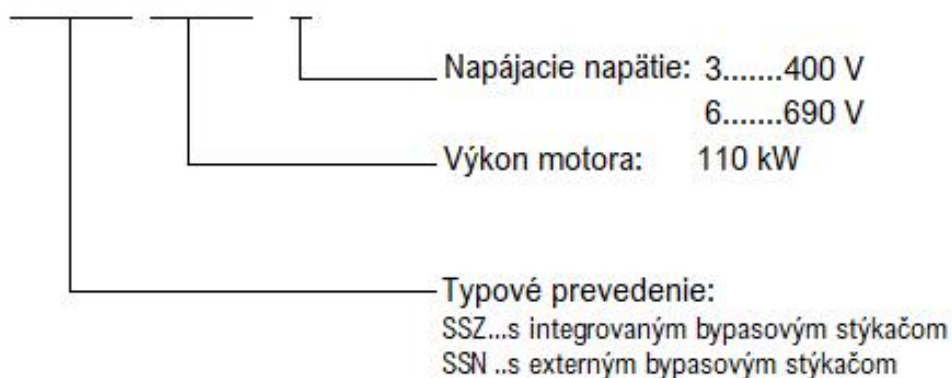

Základné označenie: **SSZ** = soft štartér so zabudovaným bypassom (má zabudovaný vlastný stýkač)

SSN = soft štartér s nezabudovaným bypassom (je potrebné pripojiť externý stýkač)







5.1 Výkonová tabuľka


Výkon (kW)	Menovitý prúd (A)	SSZ	SSN	Veľkosť
15	30	SSZ-015-3	-	A
22	45	SSZ-015-3	-	A
30	60	SSZ-015-3	-	A
37	75	SSZ-015-3	-	A
45	90	SSZ-015-3	-	A
55	110	SSZ-015-3	-	A
75	150	SSZ-015-3	-	A
90	180	SSZ-015-3	-	A
110	220	SSZ-015-3	-	B
132	260	SSZ-015-3	-	B
160	320	SSZ-015-3	-	B
185	375	SSZ-015-3	-	C
200	400	SSZ-015-3	-	C
250	480	SSZ-015-3	-	C
280	550	SSZ-015-3	-	C
320	620	SSZ-015-3	-	C
400	780	-	SSN-400-3	D
450	850	-	SSN-400-3	D
500	1000	-	SSN-400-3	E

5.2 Tvar a rozmery klávesnice s displejom

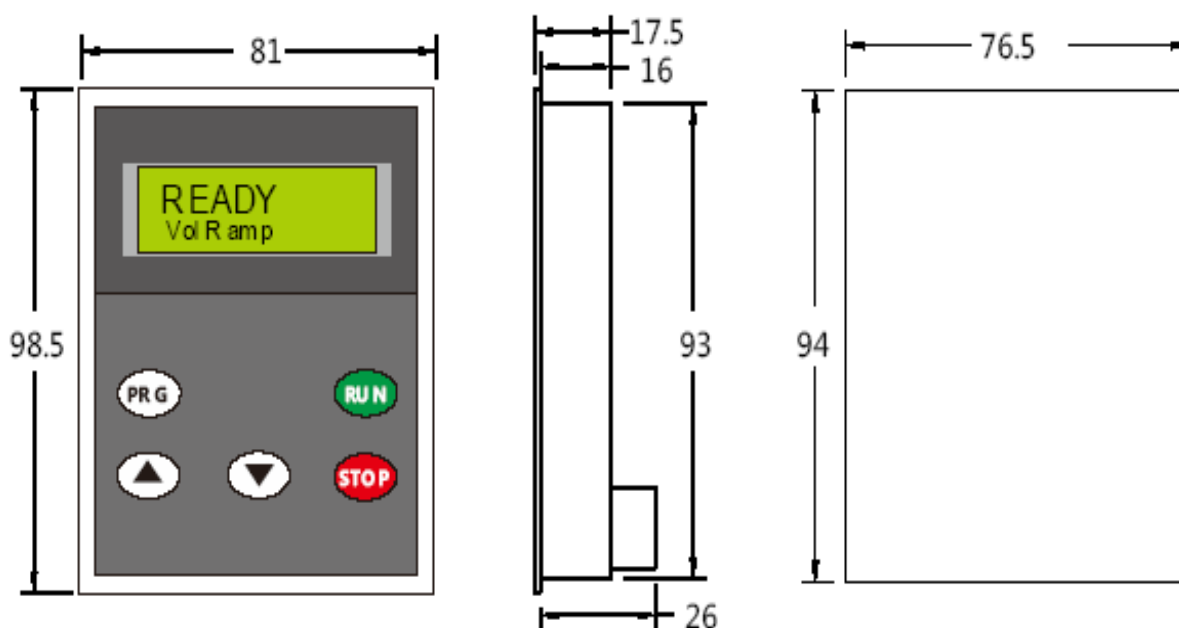

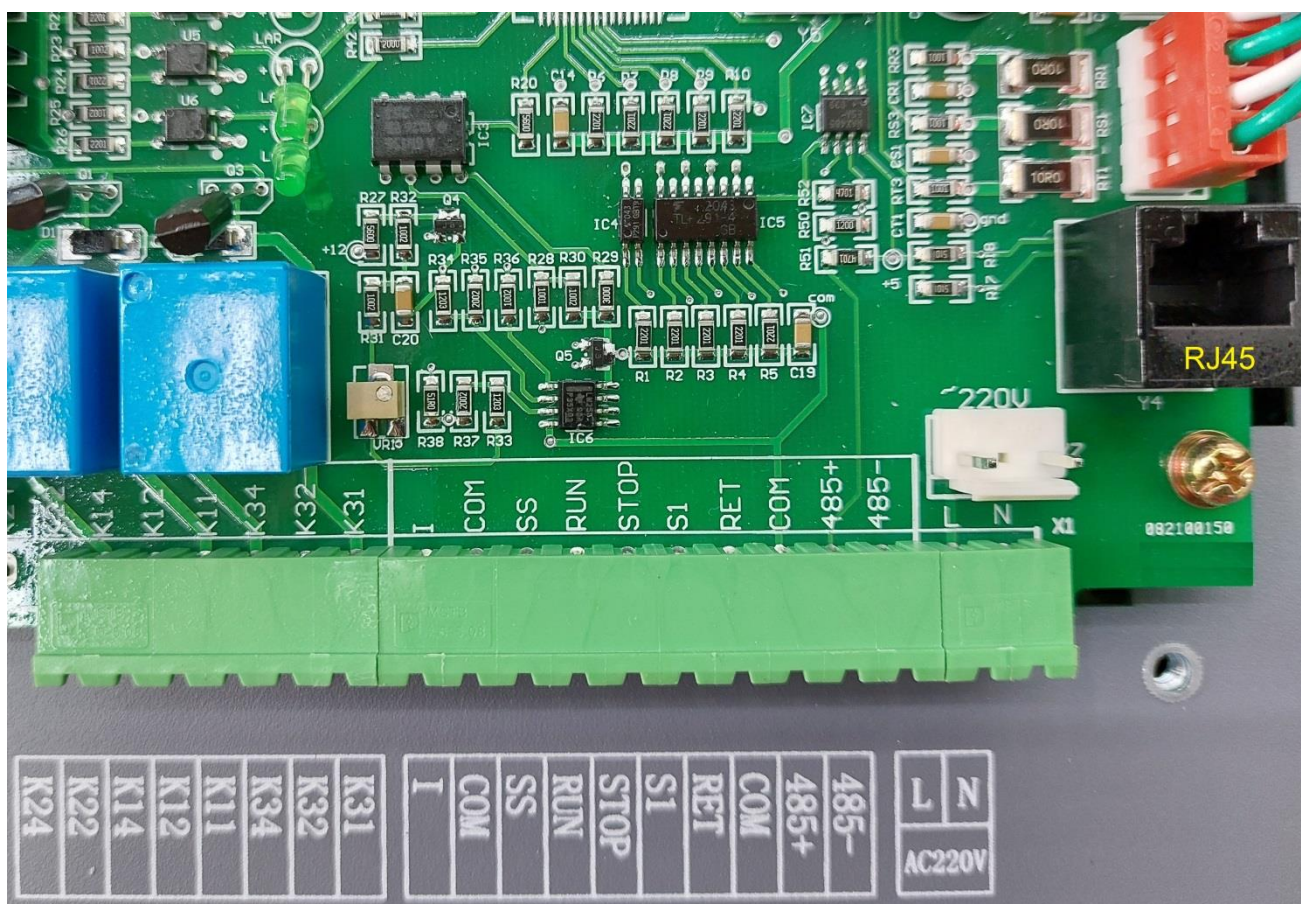
Konektor RJ45 pre pripojenie displeja LAN káblom**5.3 Rozmery softštartéra SSZ (zabudovaný bypassový stykač)**

Typ	Vonkajšie rozmery (mm)				Montážne rozmery (mm)					Rozmery pripojovacích svoriek (mm)					Veľkosť	Spôsob inštalácie
	W1	H1	D	W4	W2	H2	D1	D2	d	W3	H4	H3	D4	d1		
15 - 90 kW	190	340	220	345	125	325	95	95	Φ 6	63	10	320	3	Φ 6	A	Zavesenie na stenu
110 - 160 kW	235	460	220	495	182	435	110	110	Φ 9	80	30	445	5	Φ 10	B	
185 - 320 kW	300	545	230	615	245	520	110	110	Φ 9	90	50	560	5	Φ 14	C	

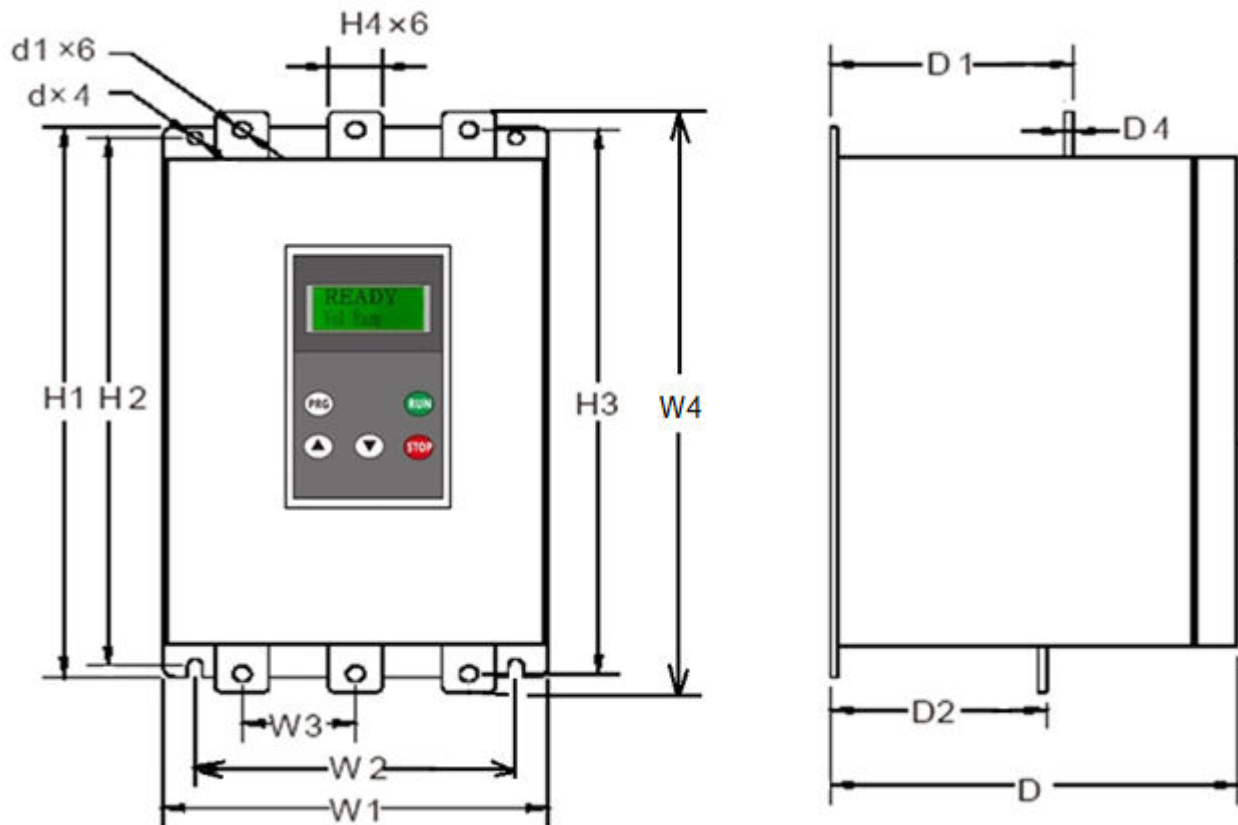

5.4 Rozmery softštartéra SSN (externý bypassový stýkač)


Typ	Vonkajšie rozmery (mm)			Montážne rozmery (mm)						Rozmery pripojovacích svoriek (mm)					Veľkosť	Spôsob inštalácie
	W	H1	D	W2	H2	D1	D2	D3	d	W3	W	H3	D4	d1		
												H4				
400 kW	304	448	211	270	430	143	89	51	Φ 8.5	87.5	40	456	6	Φ11	D	
												486				
450 - 500 kW	472	530	310	400	505	230	55	130	Φ11	150	40	510	5	Φ11	E	

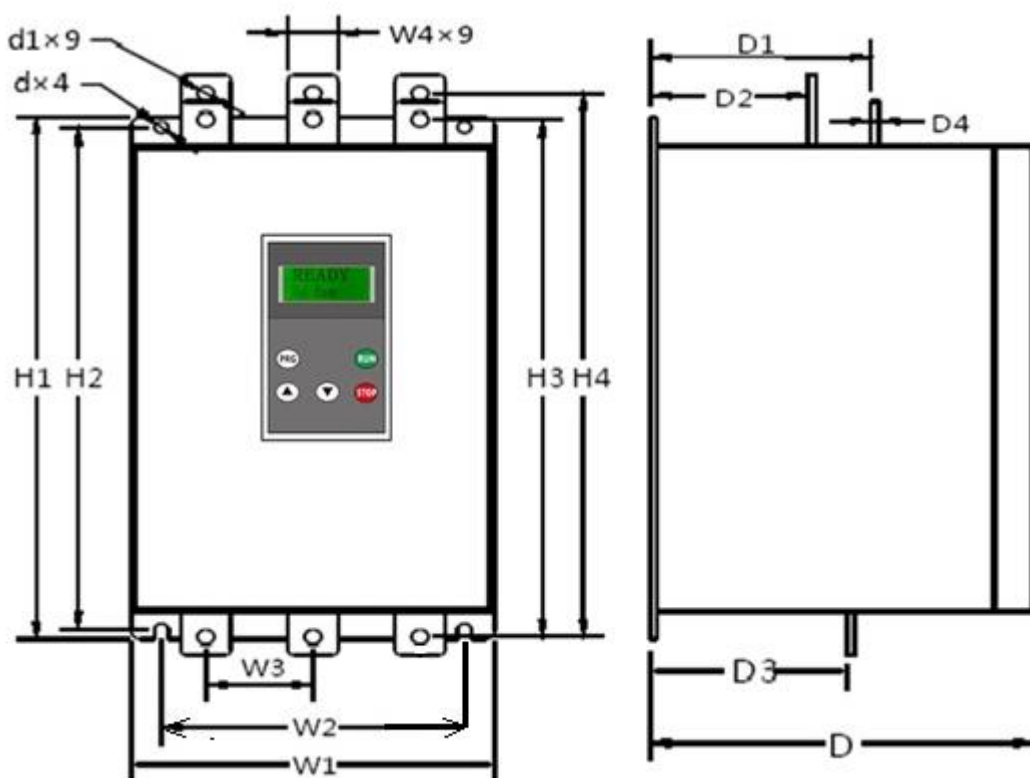

6. Inštalácia

6.1 Poloha a priestor

Výrobok musí byť umiestnený vertikálne. Mal by mať dostatok priestoru na odvádzanie tepla tak ako je to znázornené na obrázku 6.1. Medzi zadnými dverami produktu a stenou by mala byť určitá vzdialenosť. Potom bude aj údržba jednoduchšia.

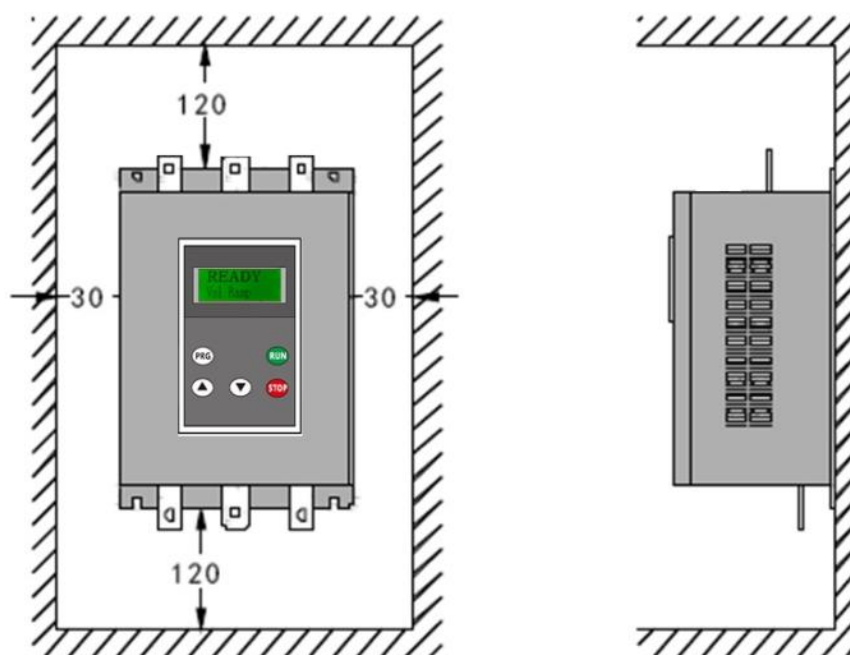


Obrázok 6.1

6.2 Inštalácia v rozvádzači


Ak je výrobok inštalovaný **v rozvádzači**, uistite sa, že je v ňom zabezpečené dobré vetranie. Výrobky je možné inštalovať nad sebou vertikálne alebo vedľa seba horizontálne. Horizontálne usporiadanie ukazuje obrázok 6.2. Vertikálne usporiadanie ukazuje obrázok 6.3. Inštalatér si môže zvoliť ktorékoľvek z nich.

Poznámka: ak je zvolené vertikálne usporiadanie (najmä v režime chladenia externým ventilátorom), medzi softštartérmi sa musí namontovať klapka, aby sa zabránilo tomu, že horný softštartér je ovplyvnený teplom generovaným spodným softštartérom.

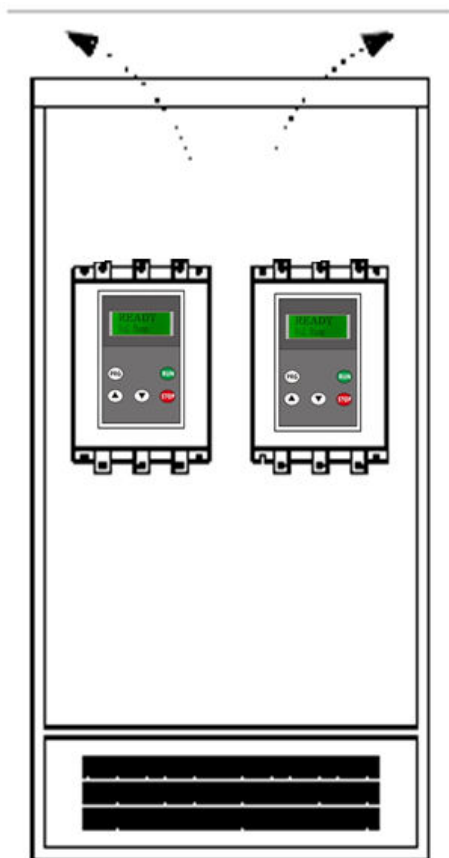

Horizontálne umiestnenie

Obrázok 6.2

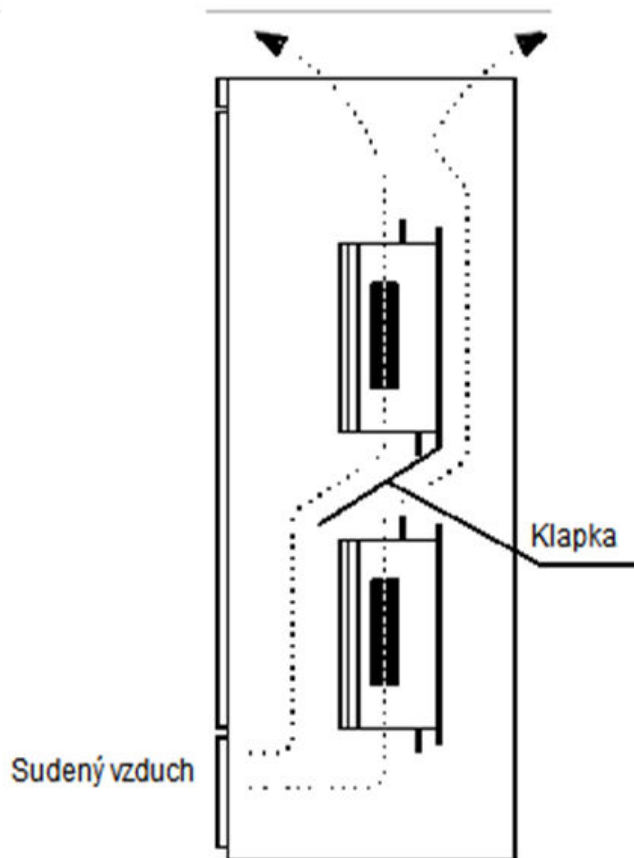


Vertikálne umiestnenie


Obrázok 6.3

7. Princíp činnosti

K statoru motora sú pripojené tri páry proti-paralelných tyristorov. Pomocou elektrického spínania tyristorov je možné regulovať napätie motora zmenou uhla spínania tyristorov. Uhol spínania tyristorov je riadený mikroprocesorom. Motor štartuje mäkkšie a hladšie. Po dosiahnutí plného napätia na výstupe, softštartér vyšle bypassový signál. Tento signál sa môže použiť na ovládanie preklenovacieho stýkača(SSN) obr.7.2 pre napájanie motora, alebo je stýkač integrovaný priamo v softštartéry (SSZ). Pozri obrázok 7.1.

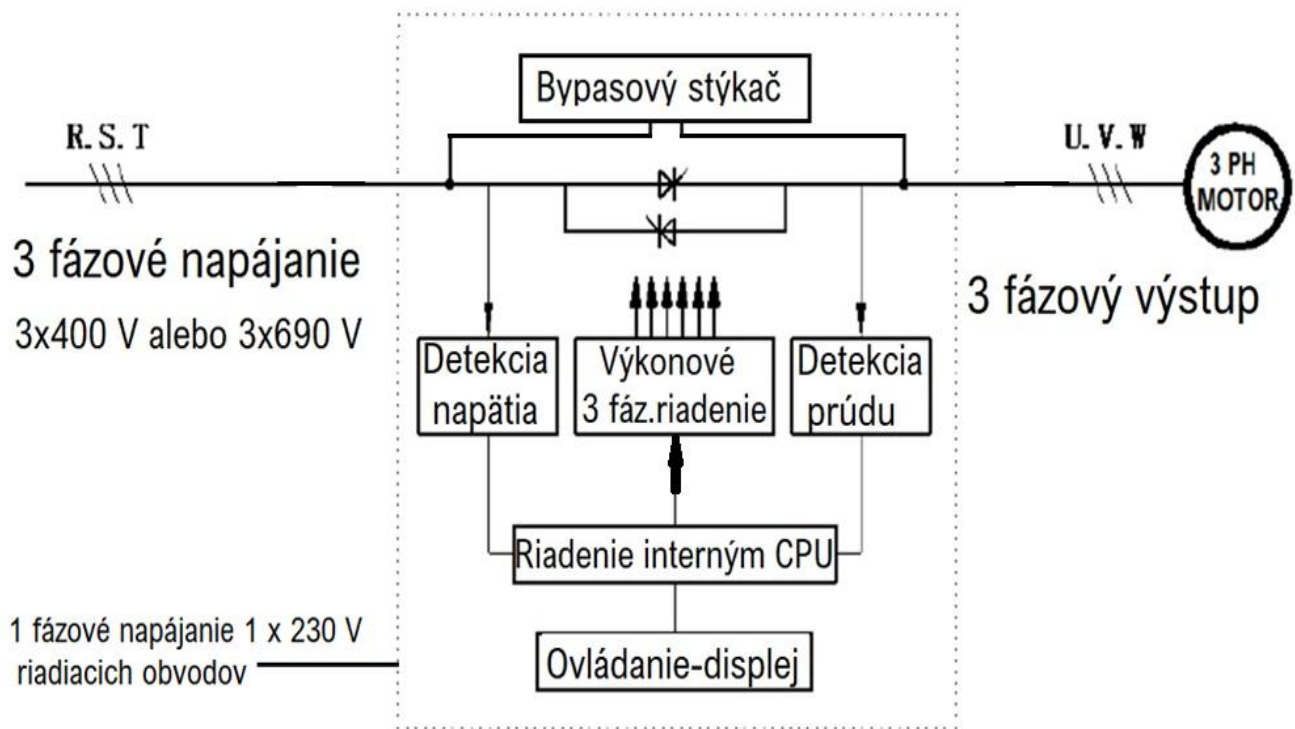


Obrázok 7.1 Model SSZ

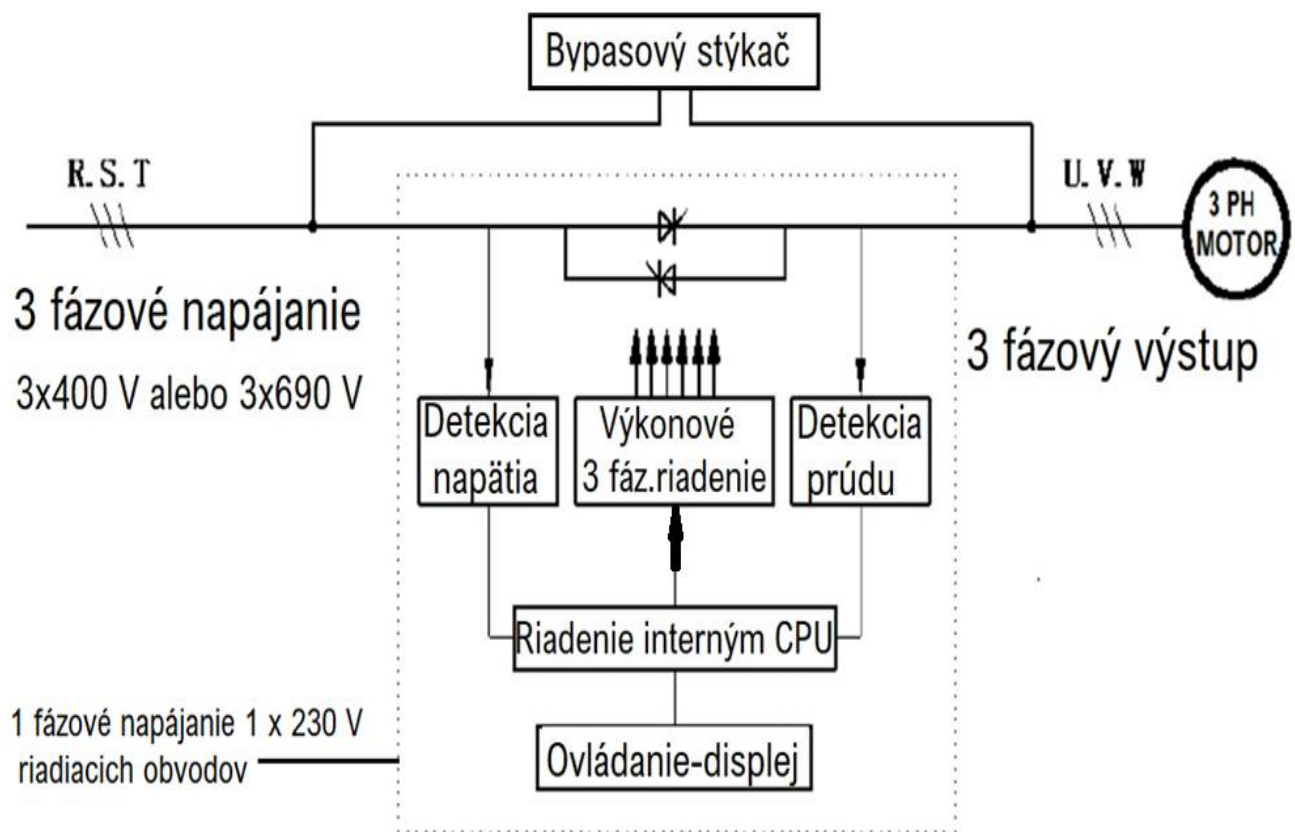

Obrázok 7.2 Model SSN

8. Svorky a schéma zapojenia

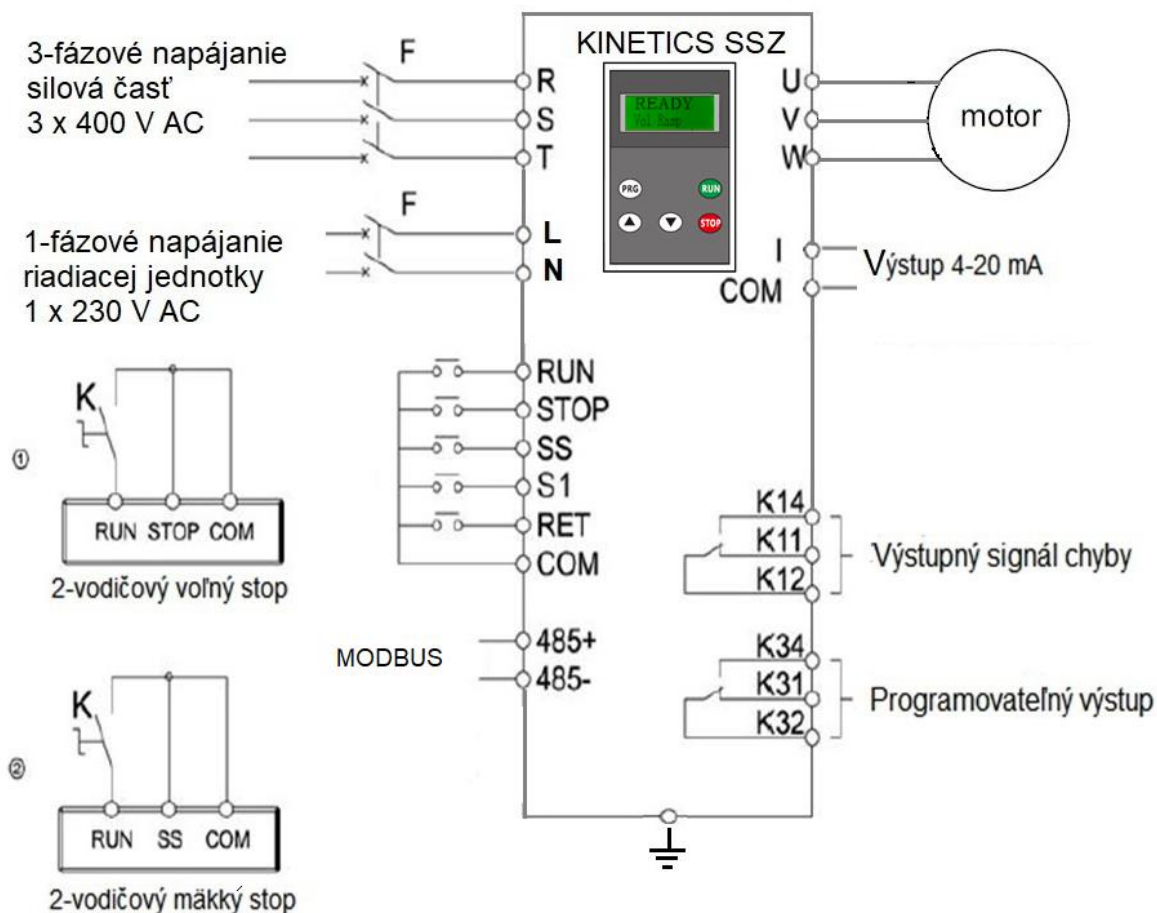


Obrázok 8.0

Existujú dva spôsoby ovládania externého spustenia a zastavenia štartéra. (Pozri ① a ② na obrázku 8.0 vyššie). Štartovací signál je daný spojením svoriek RUN a COM. Signál pre zastavenie je daný rozpojením svoriek RUN a COM.

Pripojte vedenie podľa obrázku ①, voľnobežný STOP (motor zastavuje zotrvačnosťou).

Pripojte vedenie podľa obrázku ②, mäkký STOP (riadené zastavenie).

Vo výrobku série SSZ je sériovo zabudovaný bypassový stýkač.

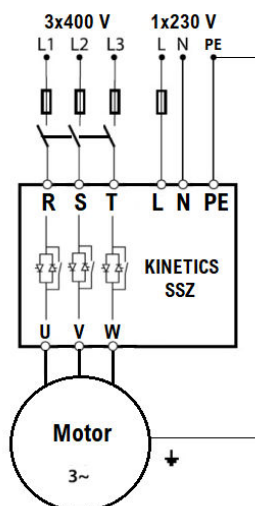

Obrázok 8.2

9. Svorky prístroja (popis)

Názov svorky		Funkcia svorky		Popis	
Hlavný obvod 3 x 400 V alebo 3 x 690 V		R/S/T	Vstup		Pripojte k trojfázovému zdroju napájania cez istič (F)
		U/V/W	Výstup		Pripojte trojfázový asynchrónny motor
		(U1/V1/W1)	(Bypass)		Len model SSN
Pomocný obvod 1 x 230 V AC		L/N	Napájanie		Napájanie ovládacieho obvodu
Riadiaci obvod	Digitálny vstup	SS(soft stop)	Mäkký stop		Priamo spojte SS a COM, Soft stop ①
		RUN	Štart		Priamo spojte RUN a COM, Štart ①
		STOP	Stop		Priamo spojte STOP a COM, Štart ①
		S1	Jog		Priamo spojte S1 a COM
		RET	RESET		Priamo spojte RESET a COM, nulovanie chyby
		COM	Spoločná svorka		Nulový potenciál
	Komunikácia	485+	RS485+		Komunikácia RS485 (Komunikačný protokol Modbus)
		485-	RS485-		
	Analógový výstup	I	Výstup 4-20 mA impedancia ≤ 400Ω		Im=In (I-4) / 8 Im: výstupný prúd do motora (A) In: menovitý prúd motora (A) I: 4-20 mA výstupný prúd (mA)
		COM	Spoločná svorka		
	Reléový výstup	K14	NO	Výstupné svorky chyby ②	Pri chybe: K14-K12 spojené; K11-K12 rozpojené Výkon kontaktov: AC: 10A / 250V DC: 10A / 30V;
		K11	NC		
		K12	COM		
		K24* SSN	NO	*Svorky bypassu ③ Len model SSN	K24-K22 spojené; Výkon kontaktov: AC: 10A / 250V, 5A / 400V DC:10A / 30V
		K22* SSN	COM		
		K34	NO	Programo- vateľné svorky ②	Voliteľné: štart, chod, bypass, chyba, mäkké zastavenie Výkon kontaktov: AC: 10A / 250V, 5A / 400V DC:10A / 30V
		K31	NC		
		K32	OM		

①: Môžete si zvoliť dva režimy zapojenia, pozri obrázok 8.0.

②: Porucha, bypass a programovateľné výstupné svorky sú bez napätia.


③*: V produktovom rade SSN sa používajú aj výstupné svorky (K22 / K24).

10. Zapojenie hlavného obvodu

Napájanie privedieme na silové svorky R / S / T . Výstup zo softštartéru zapojíme na U / V / W


Pozri obrázok 10.1.

Obrázok 10.1

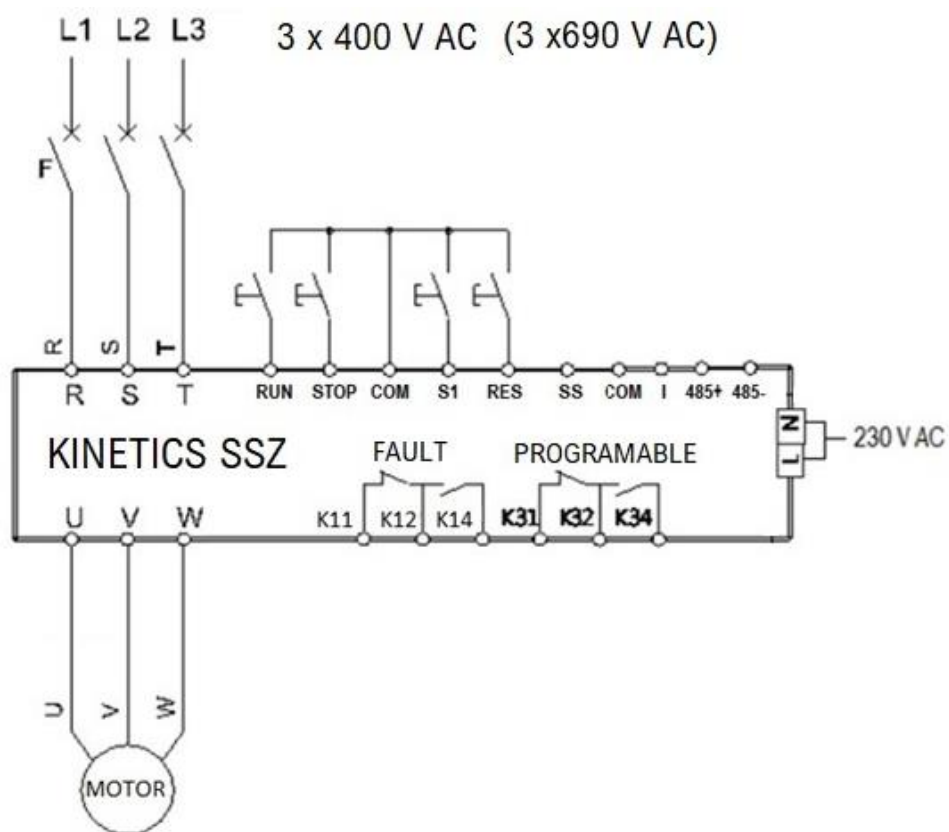


R/S/T svorky vstupného napájania

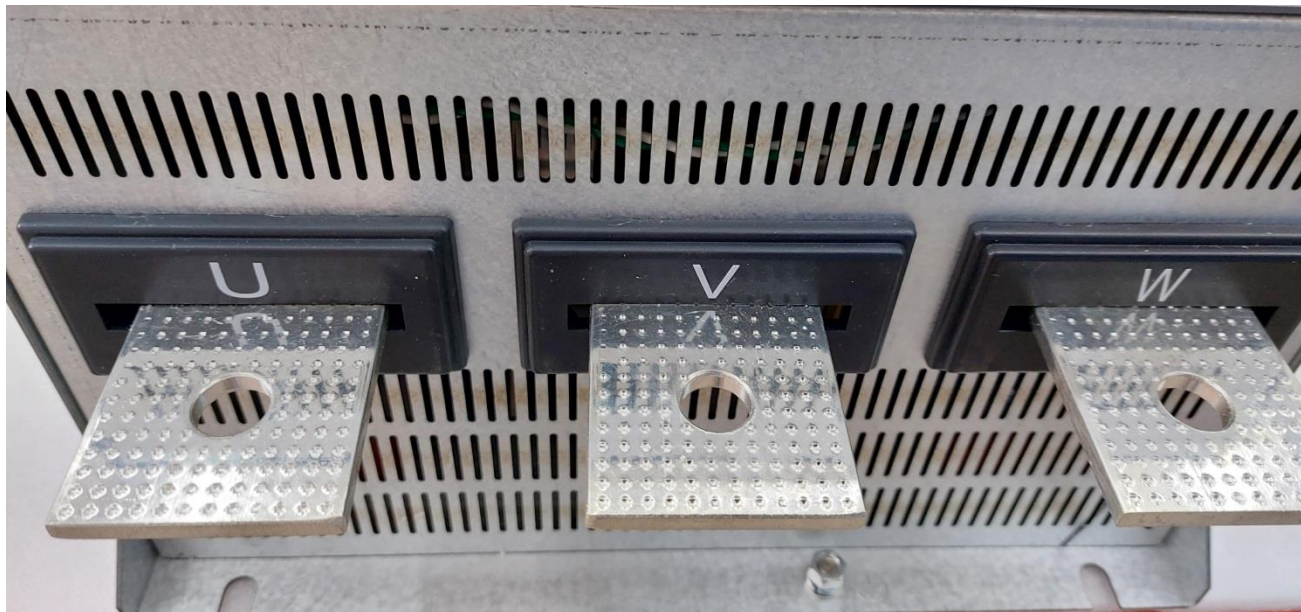

U/V/W výstupné svorky**11. Zapojenie ovládacieho obvodu**

Na hlavnej riadiacej doske sú svorky riadiaceho obvodu. Tieto svorky riadiaceho obvodu poskytujú užívateľovi pohodlie pri realizácii diaľkového ovládania a externého riadenia. Užívateľ môže pripojiť príslušné svorky podľa aktuálneho stavu. Nastavením parametra môže používateľ zvoliť režim klávesnice alebo režim svoriek, cez ktoré môže ovládať spustenie a zastavenie. Štartér má dva rady svoriek, X1 (10 bitov) a X2 (8 bitov), detaily pozri na obrázku 11.1 nižšie.

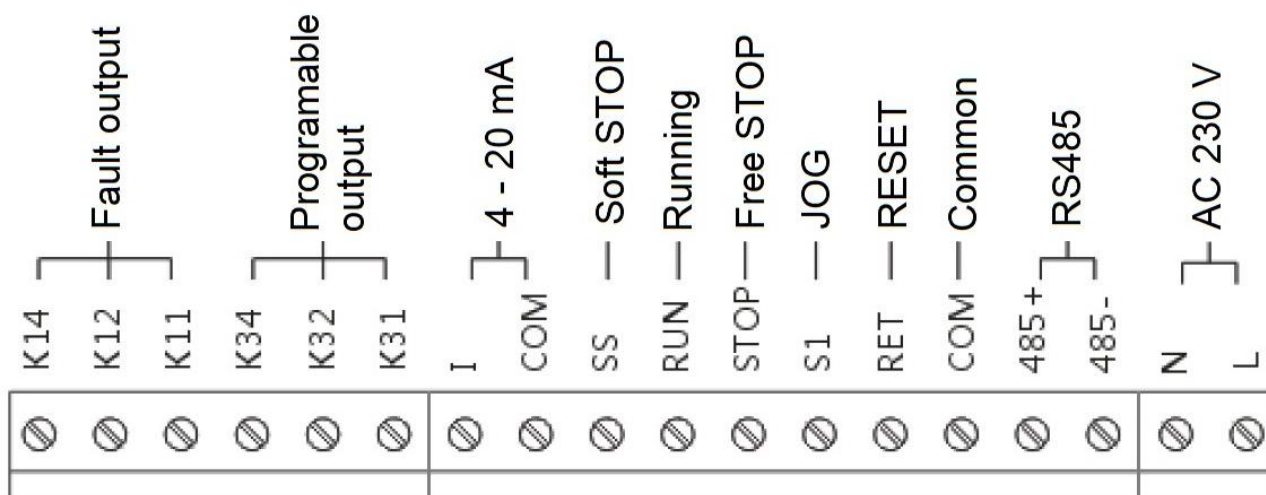

Obrázok 11.1

12. Režim riadenia


Softštartér KINETICS má štyri štartovacie režimy: Napäťová rampa, Prúdový limit, Tipovanie a Ťažká záťaž. Tieto štartovacie režimy sú nezávislé. Môžete si vybrať iba jeden z nich. Text nižšie popisuje jednotlivé režimy a podmienky, za akých by mal byť zvolený.

12.1. Napät'ová rampa (Volt ramp)

Priebeh napätia je znázornený na obrázku 12.1. U_s na obrázku je počiatočné výstupné napätie. Pri štartovaní výstupné napätie rastie až po U_n podľa nastavenia parametra t (počiatočný čas). Potom motor plynule zrýchľuje. Keď výstupné napätie dosiahne hodnotu U_n , rýchlosť motora dosiahla menovitú rýchlosť. Štartovací proces je ukončený. Počiatočné napätie U_s a doba štartu t sa nastavuje podľa záťaže. Rozsah U_s je od 5% až 75% U_n a rozsah nastaviteľného t (času) je 1s až 120s.

Príklad: $U_n = 400\text{ V}$; $U_s = 120\text{ V}$; $t_s = 30\text{ s}$

Tento režim sa používa v pohone s veľkým zotrvačným zaťažením alebo v stave, v ktorom prúd nie je dôležitým parametrom, ale dôležitá je stabilita. Použitím tohto režimu môžu mechanické namáhanie a štartovacie rázy výrazne poklesnúť. Čím väčšie je počiatočné napätie, tým väčší je pôvodný krútiaci moment a štartovací ráz. Doba štartu súvisí so zaťažením. V tomto type štartu sa obmedzenie prúdu nerieši.

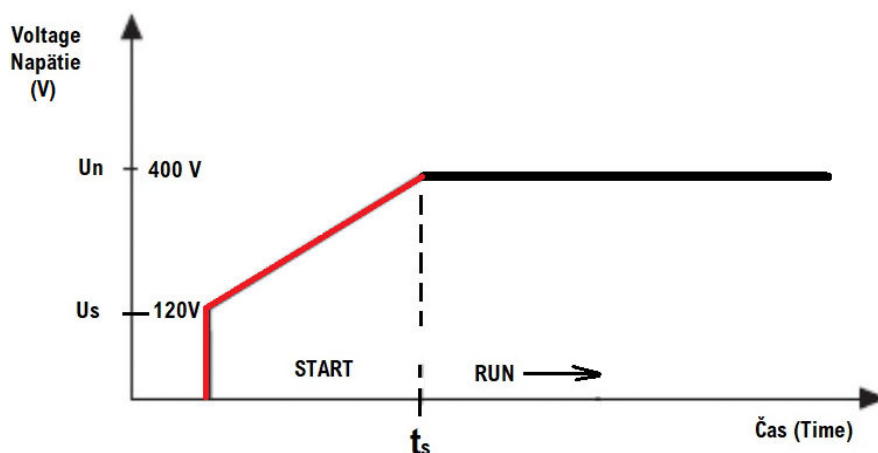


Obrázok 12.1

12.2 Rampa obmedzenia prúdu – prúdový limit

V režime obmedzenia prúdu sa výstupné napätie rýchlo zvyšuje, až výstupný prúd dosiahne nastavenú hodnotu prúdu I_L . Pozri obrázok 12.2. Potom sa výstupný prúd udržiava pod touto hodnotou. Potom sa postupne zvyšuje výstupné napätie a motor postupne zrýchľuje; keď je rýchlosť motora blízka menovitej rýchlosti, výstupný prúd rýchlo klesne na menovitú hodnotu I_n , štartovací proces sa skončí. Limitný prúd možno nastaviť podľa zaťaženia. Rozsah tohto parametra je 0,2- 4 I_n .

Tento režim sa používa v situácii, ak je veľkosť prúdu veľmi dôležitým parametrom. Špeciálne za podmienok veľmi nízkej kapacity siete. Limit prúdu by mal byť nastavený na hodnotu 2,5 - 3 I_n . Ak je táto hodnota malá, štart môže byť problematický. V tomto režime je doba štartu závislá od nastaveného limitu prúdu. Čím je hodnota limitu vyššia, tým kratší je čas spustenia a naopak.

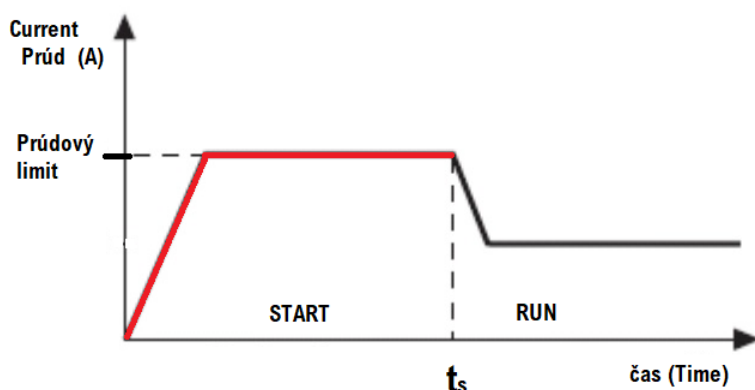


Obrázok 12.2

12.3 JOGGING – tipovanie (pomalý beh)

V tomto štartovacom režime výstupné napätie rýchlo dosiahne počiatočné predvolené štartovacie napätie U_1 a zostáva nezmenené. Pohon sa bude otáčať spomalene. Tento režim je vhodný napríklad pri zavádzaní pásu do linky, alebo nastavení linky v pomalších otáčkach.

Zmenou hodnoty napätia U_1 sa zmení výstupné napätie a krútiaci moment motora. (Pozri obrázok 12.3).

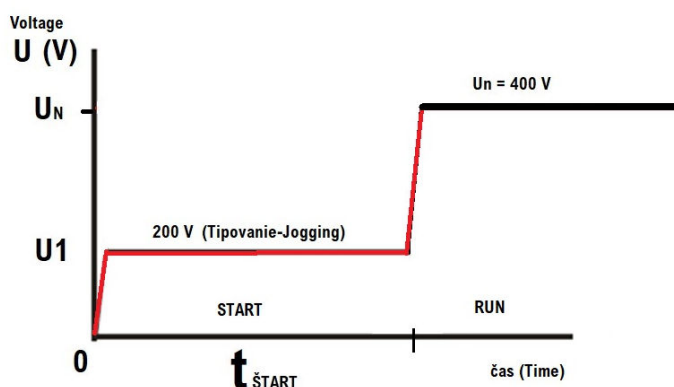


Obrázok 12.3

12.4 Riadenie v režime HEAVY LOAD – ťažké zaťaženie

Spôsob riadenia Heavy Load je vhodný pre tie najnáročnejšie aplikácie ťažkých rozbehov.

V tomto štartovacom režime môžete kombinovať spôsob riadenia napäťovou rampou a spôsob riadenia s prúdovým obmedzením vo vzájomnej kombinácii.

Nastavenie tohto spôsobu riadenia si vyžaduje značné skúsenosti v parametrizácii pohonov.

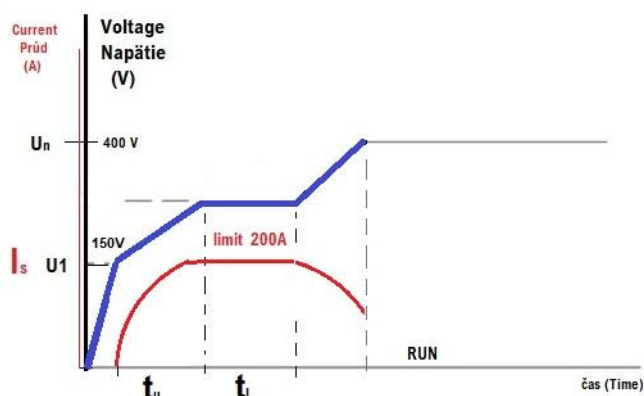

Obrázok 12.4

13. Režim zastavenia

Môžete si zvoliť dva režimy zastavenia. Používateľ môže nastaviť tento parameter podľa zaťaženia a pracovných podmienok.

- **Voľné zastavenie**

Motor sa postupne zastaví zotrvačnosťou podľa veľkosti záťaže.


- **Mäkké zastavenie SS (riadené zastavenie)**

Výstupné napätie sa postupne znižuje. Nakoniec sa motor úplne zastaví. Čas zastavenia súvisí s parametrom a veľkosťou zaťaženia a parametrom doby zastavenia. Ak chcete dosiahnuť plynulé riadené zastavenie, mali by ste zvoliť tento režim.

14. Klávesnica

14.1 Popis klávesnice

Na prednej strane softštartéra je k dispozícii klávesnica s displejom. Používateľ môže ovládať zobrazenie údajov, ukladanie údajov, kontrolu dát, zobrazovať poruchy, nulovať poruchy, spustenie alebo zastavenie motora atď. Konštrukcia klávesnice je znázornená na obrázku 14.1.

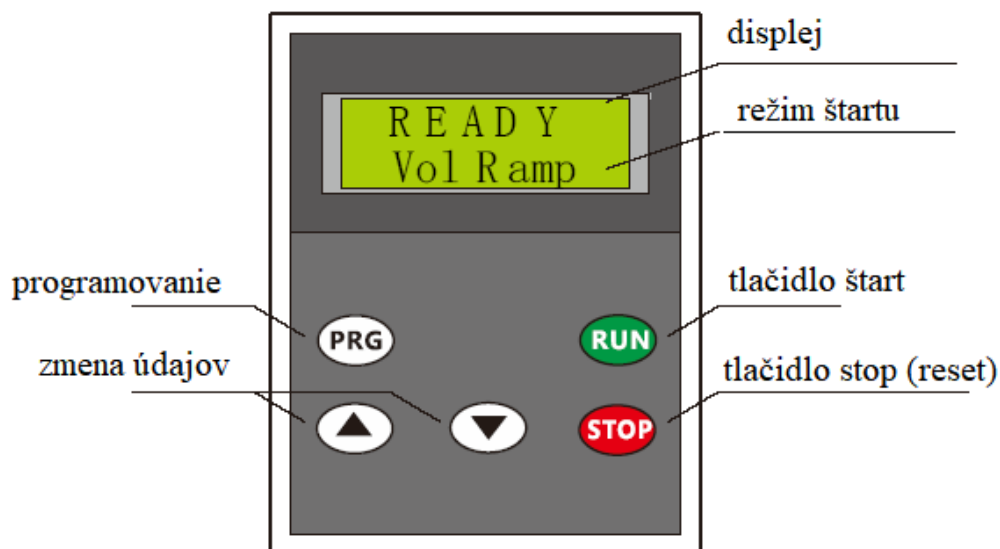

Obrázok 14.1.

14.2 Funkcia tlačidiel

Na klávesnici je päť kláves: RUN (štart), STOP (zastavenie), PRG (programovanie) ▲ (zvýšenie), ▼ (zníženie)

▼ (zníženie)

- RUN (štart): Keď je systém v stave READY (pripravený), stlačením tohto tlačidla aktivujete spustenie motora v štartovacom režime, ktorý užívateľ nastavil.
- STOP (zastavenie): Keď je systém v štartovacom režime alebo stave chodu, po stlačení tohto tlačidla sa motor zastaví a systém prejde do stavu READY (pripravený). Keď je systém v režime nastavovania Para Group, po stlačení tohto tlačidla systém prejde do stavu READY a súčasne sa uložia parametre, ktoré užívateľ zmenil. Keď je systém v stave FAULT (poruchy), kód chyby sa zobrazí na displeji. Po stlačení tohto tlačidla a podržaní 5 sekúnd, systém prejde do stavu READY (pripravený).
- PRG (program): Po stlačení tohto tlačidla podržte 5 sekúnd v stave READY (pripravený) a systém prejde do stavu nastavovania Para Group (programovania). V tomto stave užívateľ môže prepínať medzi rôznymi parametrami.
- ▲ (zvýšenie): v stave nastavenie, používateľ môže zvýšiť hodnotu parametra stlačením tohto tlačidla.
- ▼ (zníženie): v stave nastavenie, používateľ môže znížiť hodnotu parametra stlačením tohto tlačidla.

Poznámka:

1. V stave READY stlačte tlačidlo PRG a šípkami hore/dole zmeňte parametre. Po stlačení STOP, sa zmenené údaje automaticky uložia.
2. Ak používateľ zvolí externé ovládanie, klávesnica sa môže odstrániť po nastavení všetkých parametrov.

15. Tabuľka parametrov 15.1

Č.	Názov	Rozsah a význam	Továrenské nastavenie	Poznámky			
1	Skupina parametrov Para Group	1: Základná 2: Rozšírená 3: Komunikácia 4: Menovitý prúd 5: Koeficient bypassu (len pre servisné nast.)	1				o
2	Štartovací režim Start Mode	1: Napäťová rampa (Vol Ramp) ▲ 2: Limit prúdu (Curr Limit) ★ 3: Pomalý rozbeh (Jogging) ■ 4: Ťažké zaťaženie (Heavy Load) o	1	▲	★	■	o
3	Počiatkové napätie Initial Vol	5%~75% Un	30	▲			o
4	JOG napätie JOG Voltage	5%~75% Un	30			■	o
5	Čas začiatku rampy Ramp time	(1~120) sekúnd	30	▲			o
6	Limit prúdu pri štarte Start C Limit	100%~500% In	300		★		o

7	Časový limit štartu C Limit Time	(1~120) sekúnd	30		★		○
8	Prúdová ochrana pri štarte Start C Pro	400%~600% I _n	400	▲	★	■	○
9	Faktor nevyváženosti prúdu C Unbalance	5%~150% nastaveného prúdu	30	▲	★	■	○
10	Režim riadenia Control Mode	1: Cez klávesnicu (Keyboard) 2: Externé riadenie (External) 3: Klávesnica a externé riadenie (KEY+EXT) 4: Komunikácia (MODBUS) 5: Klávesnica a komunikácia (KEY+MODBUS) 6: Externé a komunikácia (EXT+MODBUS) 7: Všetky druhy riadenia (All methods)	3	▲	★	■	○
11	Voľba spustenia bypassu Tirg Bypass	1: OFF spúšťač zatvorený 2: ON spúšťač otvorený	1	▲	★		○
12	Úroveň preťaženia pri štarte Overload Sel	1~8	4	▲	★		○
13	Prúdová ochrana počas chodu Run C Pro	20%~400% I _e	200	▲	★		○
14	Voľba režimu zastavenia ① Stop Mode	1: Voľnobežné zastavenie Free Stop 2: Riadené zastavenie (po rampe)	1	▲	★		○
15	Ochrana proti preťaženiu prúdom počas behu Run C Pro	1: ON 2: OFF	1				
16	Prúdová nevyváženosť C Unbalance	1: ON 2: OFF	1				
17	Programovateľný výstup K3 Out Sel	0: Vypnuté (NULL) 1: Štart (Starting) 2: Bypass (Bypass) 3: Chod (Running) 4: Riadené zastavenie (Stoping) 5: Porucha (Fault)	0				
18	Komunikačná adresa Modbus Addr	1~256	1				

19	Prenosová rýchlosť Baud Rate	0 : 2400 1 : 4800 2 : 9600 3 : 14400 4 : 19200 5 : 28800	2				
20	Menovitý prúd Rated Curr	Pozri kapitolu	Podľa modelu				
21	Porucha – Chyba Fault	Pozri kapitolu	-				

Poznámka:

▲: Platí pre režim napäťovej rampy.

★: Platí v režime obmedzenia prúdu.


■: Platí v režime Jog.

O: Platí v režime HEAVY

①: Parameter "Voľba režimu zastavenia" je aktívny, ak je ovládanie z klávesnice. Ak je zvolený režim externého ovládania, režim zastavenia je určený externým signálom. Podrobnosti pozri na obrázku 5-1.

②: Ak je parameter "Voľba SCR" nastavený na 3, na klávesnici sa zobrazí "b-p" a výrobok nemôže monitorovať prúd a ochrana je nefunkčná.

16 Nastavenie parametrov

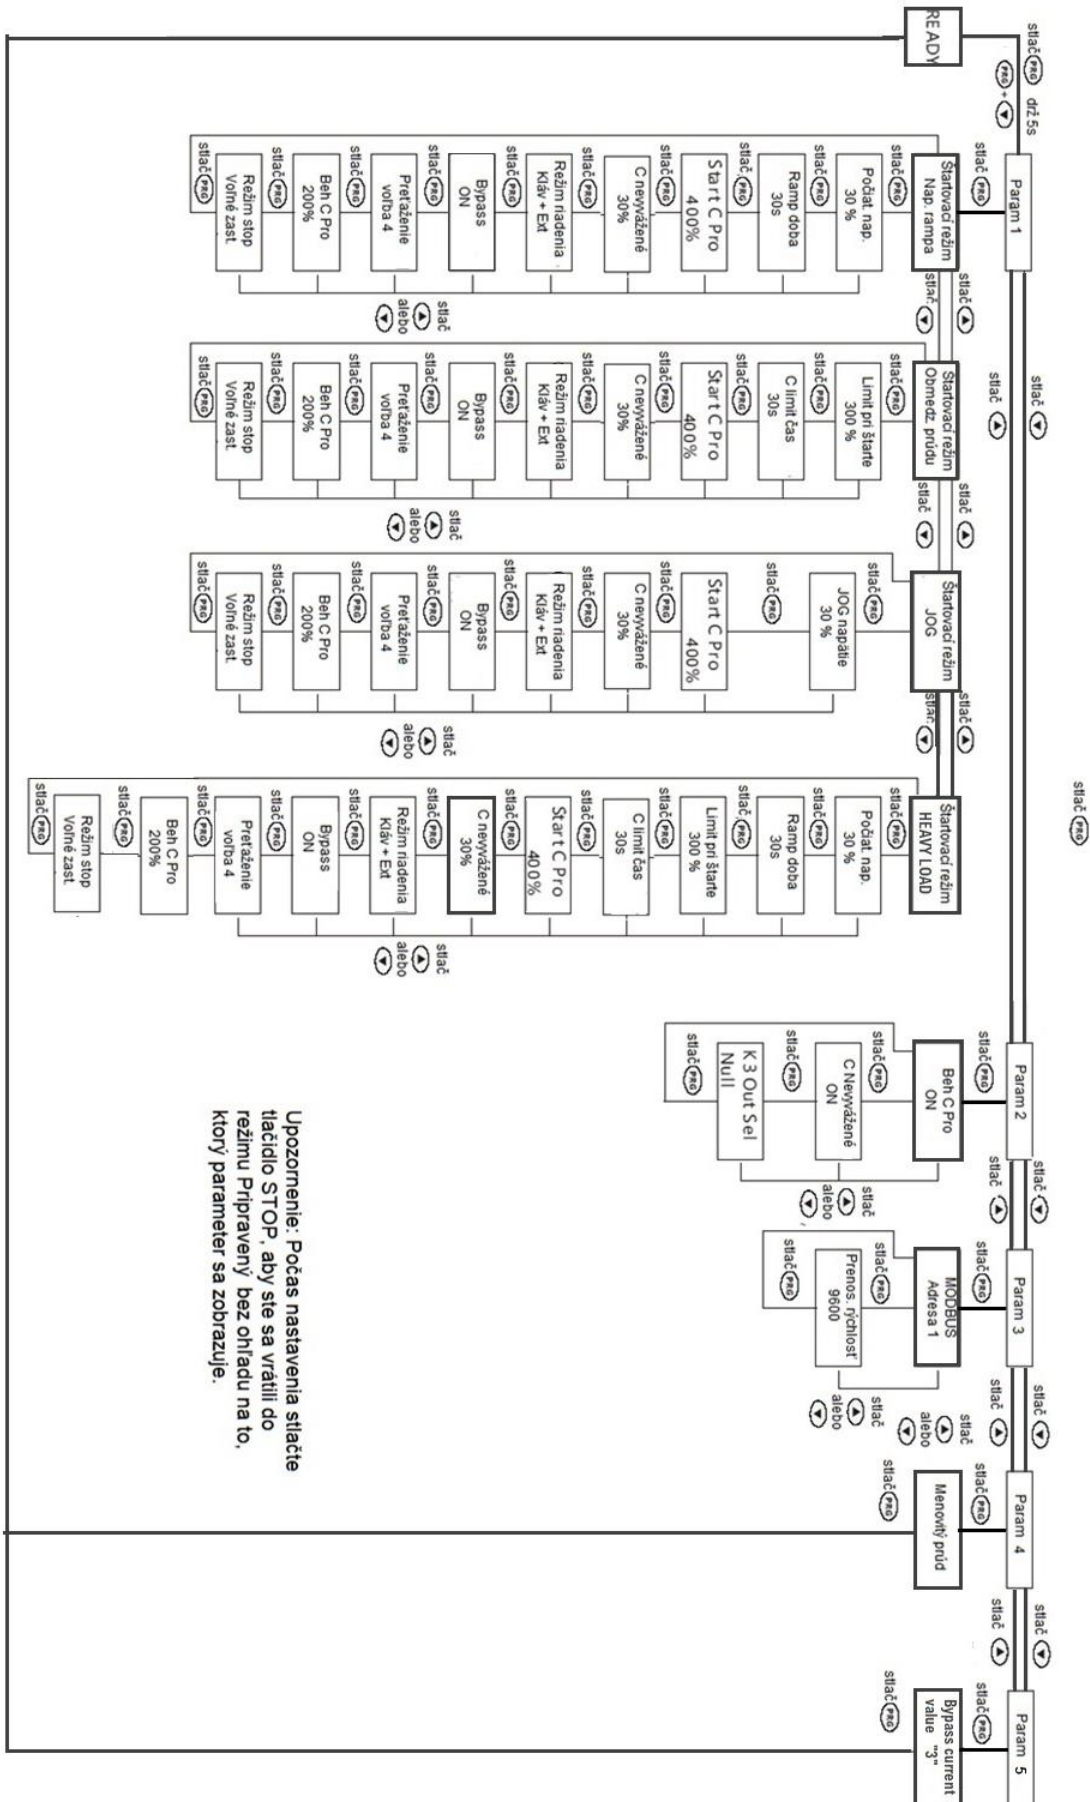


17 .Špeciálne parametre

17.1 Menovitý prúd

Menovitý prúd udáva výstupný prúd softštartéra pri menovitom výkone. Tento parameter sa mení s výstupným výkonom softštartéra. Užívateľ môže zistiť tento parameter podľa nižšie uvedeného postupu.

V stave READY stlačte tlačidlo ▼ a držte ho, menovitý prúd v ampéroch sa zobrazí na displeji. Uvoľnite tlačidlo a vrátite sa do stavu READY.

Napríklad: menovitý prúd je 150 A




Obrázok 9-8

17.2 Posledná porucha

V stave READY stlačte tlačidlo STOP a uvoľnite ho po 5 sekundách, na displeji sa zobrazí posledná porucha. Uvoľnite tlačidlo a vrátite sa do stavu READY.

Napríklad: posledná chyba je výpadok 1 fázy



Obrázok 9-9

17. 3 Zobrazenie kalibrácie prúdu

Zobrazený prúd každého softštartéra je kalibrovaný vo výrobe. Ak používateľ zistí, že aktuálna hodnota zobrazená na displeji sa nerovná skutočnej aktuálnej hodnote, môže byť tento parameter znovu kalibrovaný.

Spôsob kalibrovania : Nastavte štartovací režim na Jogging a motor pripojte k jeho záťaži, parameter n Jogging voltage (napätie tipovania) nastavte pod 40%, držte stlačené tlačidlo RUN (prejdete do režimu Jogging), súčasne stlačte tlačidlá PRG a tlačidlo hore ▲ alebo dole ▼ aby ste zmenili túto hodnotu, až kým sa nezhoduje s aktuálnym prúdom. Potom uvoľnite tlačidlo RUN a tlačidlo PRG, upravený parameter sa automaticky uloží.

18. Podrobný popis parametrov

Štartovací režim	Soft štartér má štyri režimy spustenia. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou podľa kapitoly 14.2.
Počiatkové napätie	Tento parameter platí pre režim napäťovej rampy. Tento parameter indikuje počiatkové výstupné napätie v momente štartu a tiež indikuje počiatkové napätie. Čím väčší je tento parameter, tým väčší je krútiaci moment. Predvolená hodnota je 30%. Pri zaťažení ventilátorom čerpadla by tento parameter nemal byť väčší. Pre väčšie počiatkové statické zaťaženie tento parameter môže byť zvýšený. Parameter je možné nastaviť medzi 20-50%. Ak je vybraný režim Obmedzenia prúdu, tento parameter je neplatný.
JOG napätie	V tomto režime je rozsah parametrov 5 až 75%. V režime JOG zostáva výstupné napätie nezmenené (je to nastavený parameter). Ak je tento parameter príliš nízky, motor sa nemôže otáčať. To je bežné. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou podľa kapitoly 14.2..
Čas rampy	Tento parameter udáva maximálny čas medzi začiatkom a koncom štartu. Predvolená továrenská hodnota je 30 sekúnd. Ak po dosiahnutí tohto času nie je počiatkový prúd menší ako 125% menovitého prúdu, softštartér prejde automaticky do stavu ochrany po 3 sekundách. Tento parameter je nastavený podľa typu zaťaženia. Pri veľkom zaťažení môže byť táto hodnota zvýšená. Pre ľahké zaťaženie môže byť čas spustenia kratší než nastavený čas. Tento parameter je neplatný v režime obmedzenia prúdu.
Obmedzenie prúdu pri štarte	V režime obmedzenia prúdu tento parameter indikuje maximálny prúd počas štartu. Rozsah tohto parametra je 20% ~ 500% In. Predvolená hodnota je 300%, to znamená, že štartovací prúd je trojnásobok menovitého prúdu. Pre typ záťaže čerpadlom alebo ventilátorom je to v poriadku. Pri inom type zaťaženia môže používateľ parameter upraviť podľa charakteru zaťaženia. Je lepšie nastaviť hodnotu medzi 250% až 350%. Tento parameter je neplatný v režime napäťovej rampy.
Doba obmedzenia prúdu	Rozsah doba obmedzenia prúdu je 1 ~ 120 sekúnd. Predvolená továrenská hodnota je 30 sekúnd. V režime obmedzenia prúdu, ak je skutočný štartovací čas dlhší než táto nastavená hodnota a počiatkový prúd nie je menší ako 125% menovitého prúdu motora, systém prejde automaticky do stavu ochrany.
Štart/Stop Prúdová ochrana	Rozsah tohto parametra je 400 ~ 600% In. Tento parameter je nastavený kvôli ochrannej funkcii pred veľkým prúdom pri štarte. Predvolená hodnota je 400%. Tento parameter by sa mal zvýšiť, ak je záťaž vysoká.
Faktor prúdovej nevyváženosti	Tento parameter slúži na ochranu, ktorá je zameraná na rozdiel prúdu vo fázach, ktorý môže byť rozdielny pri behu (chode). Predvolená hodnota je 30%. Čím je tento parameter menší, tým väčšia je citlivosť nastavenej ochrany. Tento parameter by nemal byť príliš malý, aby sa predišlo tomu, že ochrana bude príliš citlivá v bežnej prevádzke zariadenia a bude často reagovať (vyhlasovať poruchu). Poznámka: Táto funkcia ochrany je aktívna len vtedy, keď je priemerný prúd väčší ako 20% menovitého prúdu. Výpočet faktora prúdovej nevyváženosti: faktor prúdovej nevyváženosti $\Delta I\% = (I_{\max} - I_{\min}) / I_{\text{priemerný}}$ $I_{\text{priemerný}} = (I_u + I_v + I_w) / 3$

Režim riadenia	Pri zmene tohto parametra si môže užívateľ zvoliť riadenie cez klávesnicu, svorkovnicu alebo komunikáciou z PLC (PC). Predvolená továrenská hodnota je 3. Je to ovládanie z klávesnice + externé zo svorkovnice. Ak je nastavená hodnota 2, znamená to ovládanie cez svorkovnicu. Ak je nastavená hodnota 3, znamená to, ovládanie je cez svorkovnicu a z klávesnice. Ak je nastavené 4, ovládanie je pomocou komunikácie. Ak je nastavené 5, ovládanie je z klávesnice a cez komunikáciu. Ak je nastavené 6, ovládanie je cez svorkovnicu a cez komunikáciu. Ak je nastavené 7, ovládanie je z klávesnice aj zo svorkovnice aj pomocou komunikácie.
Voľba spustenia SCR	Po zopnutí bypassového stýkača sa ďalšia činnosť riadi režimom nastavenia SCR. 1 – bypassový stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je blokován. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie. 2 - bypassový stýkač je zopnutý, spúšťač SCR nie je blokován. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
Úroveň preťaženia pri štarte	Existuje 8 úrovní ochrany. Doba ochrany každej úrovne je iná. Vzťah medzi násobkami preťaženia a časom ochrany sa uvádza v kapitole Predvolená hodnota je 4 (zodpovedá norme IEC60947-4-2, trieda 15). Poznámka: Ochrana proti preťaženiu je inverzný čas po zapnutí bypassového stýkača.
Prúdová ochrana počas behu	Táto ochranná funkcia sa aktivuje ihneď, ak je okamžitý prúd veľký väčší ako nastavená hodnota. Predvolená továrenská hodnota je 200%. Znamená to, že hodnota ochrany je dvakrát väčšia ako menovitý prúd.
Voľba režimu zastavenia	Existujú dva režimy zastavenia: „mäkké“ zastavenie a voľnobežné zastavenie. Predvolená hodnota je 1-voľnobežné zastavenie. Funkcia 2 - Soft Stop je riadené zastavenie po krivke.
Faktor jemného zastavenia	Tento parameter je platný len vtedy, keď nie je zvolený režim „voľné zastavenie“. Stanovuje čas a účinok jemného zastavenia. Ak je tento parameter nastavený správne, dosiahne sa efekt hladkého zastavenia.
Preťaženie prúdom počas behu	Tento parameter zaisťuje ochranu proti nadprúdu počas chodu (behu). 1: ON 2: OFF
Prúdová nevyváženosť	Tento parameter zisťuje ochrana proti nevyváženosti prúdov v jednotlivých fázach. 1: ON 2: OFF
Voľba funkcie programovateľného reléového výstupu	Určuje, ktorý stav môže „hlásený“ cez programovateľné výstupné relé 0: Vypnuté (NULL) 1: Štart (Starting) 2: Bypass (Bypass) 3: Chod (Running) 4: Riadené zastavenie (Stopping) 5: Porucha (Fault)
Komunikačná adresa	MODBUS komunikačná adresa : 1 až 256
Prenosová rýchlosť	MODBUS komunikačná prenosová rýchlosť 0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 14400 4: 19200 5: 28800

19. Pracovný režim

Pripravený (READY)

Keď sa softštartér zapne, prístroj vykoná vlastnú kontrolu. Tá zahŕňa: otestovanie parametrov, ktoré používateľ zmenil (ochrana proti poruche nastavenia parametrov), kontrolu fáz napájania (ochrana chýbajúcej fázy) a kontrol, či nie je príliš vysoká teplota systému (ochrana pred prehriatím), atď. Ak je zistená akákoľvek abnormalita, systém okamžite vstúpi do režimu poruchy. Ak nie je zistená žiadna chyba, systém vstúpi do stavu READY a na displeji sa zobrazí správa READY.

Nastavenie

Keď je softštartér v stave READY, stlačte tlačidlo PRG a držte ho 5 sekúnd, alebo súčasne stlačte tlačidlo PRG a tlačidlo ▼, systém vstúpi do stavu NASTAVENIE (Para Group). V tomto stave môžete upraviť všetky parametre. Podrobnosti nájdete v kapitole 9.

Štart

Keď je softštartér v stave READY a je povolené spustenie motora, potom môže užívateľ stlačením tlačidla RUN spustiť motor podľa užívateľského nastavenia. Zároveň sa na displeji zobrazí aktuálna hodnota nastavenej veličiny. Počas procesu štartu alebo behu môže užívateľ kedykoľvek stlačiť tlačidlo STOP pre zastavenie motora a systém prejde do stavu READY.

V tomto stave systém detekuje fázy napájania, prúdové preťaženie (vrátane skratu, blokového alebo preťaženého motora), čas spustenia a teplotu systému atď. Počas chodu motora môže softštartér chrániť motor pred preťažením a výpadkom fáze.

Porucha

Keď je softštartér v procese štartovania, prevádzky alebo pripravený, systém monitoruje všetky parametre ochrany. Ak je nameraná hodnota vyššia ako užívateľom nastavená obmedzujúca hodnota, spúšťač signál modulu SCR sa odpojí a systém prejde do stavu poruchy. Na displeji sa zobrazujú informácie o poruche.

20. Chybové hlásenia

KINETICS má inštalovaných 11 ochranných prvkov. Keď sa detekuje porucha, softštartér okamžite zastaví pohon a informácie o poruche sa zobrazia na displeji. Užívateľ by mal skontrolovať príčinu poruchy a odstrániť ju skôr, ako znovu spustí pohon. Po vyriešení chyby stlačte tlačidlo STOP (držte 3 sekundy) alebo spojte terminály RET a COM aby ste resetovali poruchu a prešli do stavu pripravenosti.

Podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke 21.1.

Zobrazená informácia	Príčina chyby	Riešenie
PARA ERROR	Strata parametra	Skontrolujte parametre a resetujte ich
LACK-PHASE	Napájanie nie je pripojené Jedna fáza chýba	Skontrolujte napájanie a výstupné káble
MOTOR STALL	Okamžitý prúd pri štarte je väčší ako povolený	Skontrolujte zaťaženie Počiatočné napätie je vysoké Nastavený prúdový limit je vysoký
OVER HEAT	Chladič je prehriaty	Kontrola ventilátora Kontrola zaťaženia bypassového stýkača
START T LONG	Zaťaženie je príliš veľké. Čas spustenia je príliš krátky	Skontrolujte zaťaženie Zvýšte štartovací čas Zvýšte prúdový limit
OVERLOAD	Preťaženie	Skontrolujte, či prúd záťaže neprekročil nastavený limit
RUN OVER C	Náhle zvýšenie zaťaženia Kolísanie zaťaženia je príliš veľké.	Upravte zaťaženie
C UNBALANCE	Chyba motora Parameter faktora nevyváženosti je príliš malý	Skontrolujte motor Nastavte faktor nevyváženosti na vyšší
START OVER C	Prúd pri štarte je nad limitom	Upravte limit a hodnotu ochrany prúdu
STOP OVER C	Prúd pri mäkkom zastavení je nad limitom	Upravte limit prúdu Nastavte ochranu prúdu Nastavte faktor mäkkého zastavenia
NO BYPASS C (modely SSN)	Stýkač bypassu nie je zapojený	Zapojte stýkač bypassu
INTERFERENCE	Externé rušenie	Odstráňte zdroj rušenia

Poznámka:

- ①: Prečítajte si informáciu o poslednej chybe
- ②: Ak sa objaví porucha, používateľ môže vynulovať chybu 3 spôsobmi zobrazenými nižšie:

- Stlačte tlačidlo STOP a držte ho 3 sekundy.
- Spojte svorky RET a COM po dobu najmenej 3 sekundy.
- Zariadenie vypnite a znovu zapnite.

21. Preťažiteľnosť


Počas procesu spustenia a štartu sa používa funkcia ochrany proti preťaženiu.

- Existuje 8 úrovní ochrany. Predvolená hodnota je 4 (v súlade s normou IEC60974-4-2, trieda15). Užívateľ môže nastaviť tento parameter podľa stavu zaťaženia. Čím je tento parameter menší, tým kratší je čas začiatku ochrany a naopak.
- Úroveň 2 nie je možné zvoliť (podľa 10A normy IEC60974-4-2). Podrobnosti pozri v tabuľke 21.1, graf IEC60974-4-2.

Tabuľka 21.1

Úrovně ochrany před preťažením	IEC60947-4-2	5le	4le	3le	2le	1.5le	1.2le	1.05le
1	Trieda 2	1.5s	2.5s	4.5S	13S	35S	180S	—
2	Trieda 10A	4s	6S	12S	30S	80S	460S	—
3	Trieda 10	8s	13S	23S	60S	180S	800S	—
4	Trieda 15	12s	18S	32S	90S	230S	1200S	—
5	Trieda 20	16s	25S	46S	130S	320S	1650S	—
6	Trieda 25	18s	30S	58S	170S	520S	2200S	—
7	Trieda 30	23s	36S	68S	190S	650S	2800S	—
8	Zvláštna trieda	28s	45S	82S	224S	—	—	—

IEC609 74-4-2 Krivka tepelnej ochrany motora

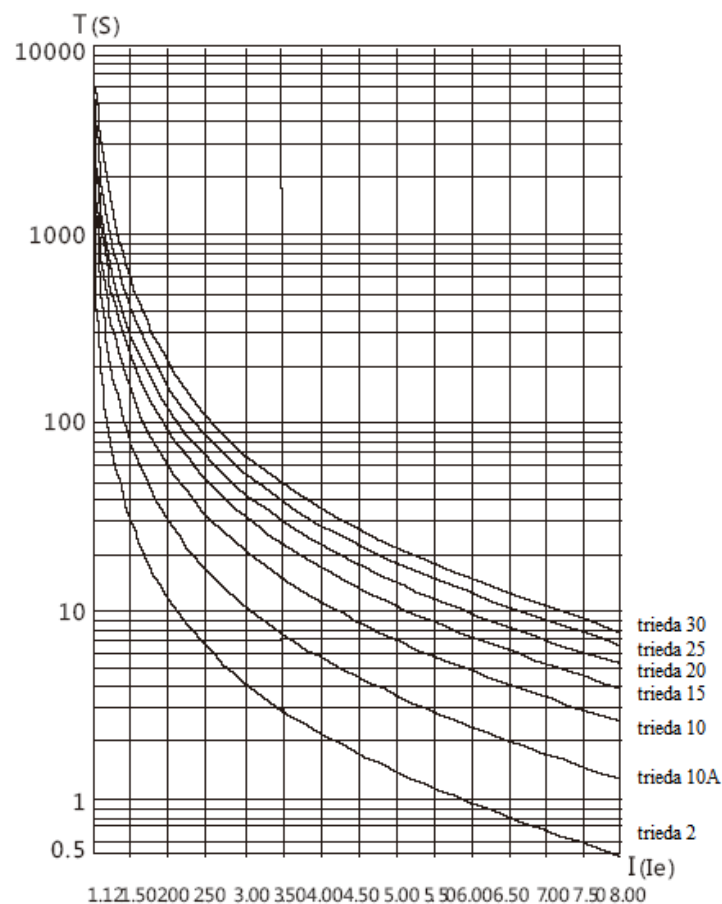

22. Kontrola pred spustením, zapnutie a skúšobná prevádzka

● Kontrola pred spustením

Pre bezpečné spustenie by užívateľ mal skontrolovať nasledovné:

- Je výkon softštartéra zodpovedajúci výkonu motora?
- Zodpovedá izolácia vinutia motora normovanej požiadavke?
- Je prívod napájania a motora správne zapojený?
- Sú všetky matice správne utiahnuté?
- Zmerajte vstupné napätie fáz R \ S \ T (združené napätie aj fázové). Skontrolujte, či nie je skrat na vedení.

● Zapnutie a skúšobná prevádzka

→ Keď je zapnuté napájanie, systém prejde do režimu READY, oznam READY na displeji znamená, že je všetko správne. Na ľavej strane klávesnice sú dva indikátory, ktoré indikujú štartovací režim (napäťová rampa alebo obmedzenie prúdu). Užívateľ vyberie režim podľa záťaže.

Pozn.: nezabudnite pripojiť napájanie riadiacich obvodov 1x230V AC. Aj bez pripojeného napájania 1x230V bude displej svietiť, prístroj sa dá aj programovať, ale nezopne bypassové vnútorné obvody a nebude správne pracovať.

→ Ak je na displeji zobrazené READY, stlačte tlačidlo RUN pre spustenie motora, potom sa zobrazí skutočný prúd. V stave spustenia stlačte tlačidlo STOP pre zastavenie motora a návrat do stavu pripravenosti.

● Výstrahy a bezpečnosť

- Ak prístroj detekuje poruchu (chybu), na displeji sa zobrazí chybový kód. Pozrite si tabuľku 21.1, chybu odstráňte podľa príslušných odporúčení.
- Upozornenie: Ak je softštartér pod napätím, neotvárajte kryt, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom !
- Upozornenie: Ak sa počas skúšobného chodu vyskytne akýkoľvek abnormálny jav, ako je neobvyklý hluk, dym alebo zápach, ihneď odpojte napájanie !
- V priebehu skúšobného chodu, ak zistíte, že nie je priebeh štartu plynulý, môžete si zmeniť parametre, ako je štartovací režim, štartovací prúd, napätie, čas, atď.

23. Záruka a záručná doba

23.1 Skúšky softštartéru

Softštartér výrobca pred expedíciou dôkladne preskúšal a predprogramoval. Vlastnosti výrobku KINETICS SSZ a SSN zodpovedajú technickej dokumentácii za predpokladu, že je nainštalovaný a používaný v zhode s pokynmi a odporúčeniami uvedenými v technickej dokumentácii a v návode na obsluhu.

Testovaný obvod		Výsledok testu	Príslušná norma
Izolačný odpor		> 1MΩ	GB12668
Pevnosť izolácie		2,5 kV AC; 60 s únikový prúd < 1 mA	GB12668
ESD	Kontaktný výboj	+/- 4 kV	EN61000-4-2
	Vzdušný výboj	+/- 8 kV	
	Výboj na spojeniach	+/- 4 kV	
EFT	RST	+/- 4 kV	EN61000-4-4
	UVW	+/- 2 kV	
	Signálne dráhy	+/- 2,5 kV	
Prepätie na vedení	Medzifázové	+/- 2 kV	En61000-4-5
	Protismerné	+/- 4 kV	
CS test (Frekvenčný rozsah 150 kHz až 80 MHz)		10 V (e.m.f)	EN61000-4-6

23.2 Záručná doba

Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov od dňa predaja výrobku.

23.3 Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje len na poruchy a závady, ktoré vznikli chybou výroby, alebo použitých materiálov. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol prístroj v oprave.

Záručnú opravu odberateľ uplatňuje u výrobcu. Prístroj kupujúci dopraví na opravu predávajúcemu na vlastné náklady.

23.4 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené

a./ Vinou kupujúceho – užívateľa, pri mechanickom poškodení (napr. pri doprave alebo pádom), alebo pri používaní v rozpore s technickou dokumentáciou, nesprávnym zapojením, nesprávnym istením, resp. ak závada vznikla neodborným zásahom do výrobku.

b./ Pri poškodení zariadenia vonkajšími vplyvmi (zaprášenie vnútorných častí prístroja, navlhnutie vnútorných obvodov) a živelnou udalosťou (účinky vysokých prepätí napr. v dôsledku zásahu bleskom, požiar, zatopenie vodou, atď.)

c./ Nesprávnym skladovaním, zapojením v rozpore s doporučeným zapojením, za poškodenia vonkajšími vplyvmi, hlavne účinkami elektrických veličín neprípustnej veľkosti.

24. Komunikačný protokol

1. Komunikácia protokolom Modbus

Softštartér série KINETICS je vybavený komunikačným rozhraním Modbus. Komunikačný protokol Modbus sa používa na komunikáciu typu Master-Slave. Používateľ, aby splnil špecifické požiadavky aplikácie, môže použiť PC/PLC/dotykovú obrazovku ako hlavný počítač na realizáciu centrálného ovládania.

Komunikačný protokol softštartéra série KINETICS je asynchrónny sériový Master-Slave komunikačný protokol Modbus. V sieti môže byť hostiteľom iba jedno zariadenie, ktoré môže vytvoriť protokol. Ostatné zariadenia, aby vykonali zodpovedajúcu akciu, inteligentne reagujú na hostiteľa. Hostiteľ odkazuje na PC, dotykovú obrazovku alebo PLC. Ako Slave je zapojený softštartér alebo iné komunikačné zariadenie s komunikačným protokolom.

Komunikačné údaje v režime RTU:

Systém kódovania je 8-bitový binárny;

Formát údajov je 1 štartovací bit, 8 dátových bitov, 1 kontrolný bit, 1 stop bit, bez parity;

Rozsah adries pre Slave: 1-256;

Prenosová rýchlosť: 28 800 (b/s), 19 200 (b/s), 14 400 (b/s), 9600 (b/s), 4800 (b/s), 2400 (b/s).

2 Popis údajov komunikácie

2.1 Čítanie údajov zo softštartéra

Formát dopytu

Doba nečinnosti	3.5 znaku
Adresa Slave	Číslo Slave
Kód príkazu	03H
Počiatočná adresa, vyšší bajt	
Počiatočná adresa, nižší bajt	
Veľkosť údajov, vyšší bajt	
Veľkosť údajov, nižší bajt	
CRC, nižší bajt	
CRC, vyšší bajt	
Doba nečinnosti	3.5 znaku

Príklad: 01 03 10 04 00 01 c1 0b, režim spustenia čítania

Formát odpovede

Prijatý správny formát odpovede: (2 údaje a 4 bajty)

Doba nečinnosti	3.5 znaku
Adresa Slave	Číslo Slave
Kód príkazu	03H
Počet bajtov	04H
Prvý údaj, vyšší bajt	
Prvý údaj, nižší bajt	
Druhý údaj, vyšší bajt	
Druhý údaj, nižší bajt	
CRC, nižší bajt	
CRC, vyšší bajt	
Doba nečinnosti	3.5 znaku

Príklad: 01 03 02 00 01 79 84, režim štartu je 1.

2.2 Zapísanie údajov do softštartéra

Formát dopytu

Doba nečinnosti	3.5 znaku
Adresa Slave	Číslo Slave
Kód príkazu	06H
Počiatočná adresa, vyšší bajt	
Počiatočná adresa, nižší bajt	
Dáta, vyšší bajt	
Dáta, nižší bajt	
CRC, nižší bajt	
CRC, vyšší bajt	
Doba nečinnosti	3.5 znaku

Príklad: 01 06 10 02 00 02 ad 0b, zapíšte štartovací režim do 2.
 01 06 20 00 00 01 43 ca, štart
 01 06 20 00 00 02 03 cb, stop

Formát odpovede

Prijatý správny formát odpovede

Doba nečinnosti	3.5 znaku
Adresa Slave	Číslo Slave
Kód príkazu	06H
Počet bajtov	04H
Prvý údaj, vyšší bajt	
Prvý údaj, nižší bajt	
Druhý údaj, vyšší bajt	
Druhý údaj, nižší bajt	
CRC, nižší bajt	
CRC, vyšší bajt	
Doba nečinnosti	3.5 znaku

Príklad: 01 03 02 00 01 79 84, režim štartu je 1.

3 Formát odpovede

Definícia adresy zodpovedajúcej parametru (podrobnosti a rozsah nájdete v špecifikácii)

Č.	Adresa	Názov parametra	R/W
1	1000H	Nominálny prúd	R
2	1001H	Rezerva	06H
3	1002H	Pracovný prúd	04H
4	1003H	Chyba (pozri návod)	
5	1004H	Režim štartu (1. rampa, 2. obmedzenie I, 3. jog, 4. ťažké zaťaženie)	
6	1005H	Počiatkové napätie rampy (5 – 75%)	
7	1006H	Doba rampy (1 – 120s)	
8	1007H	Limitná hodnota štartovacieho prúdu (20 – 400%)	
9	1008H	Obmedzenie času spustenia (1 – 120s)	
10	1009H	Napätie pri JOG (5 – 75%)	
11	100AH	Režim riadenia: 1.klávesnica, 2.externý, 3.klávesnica+externý, 4.komunikačné rozhranie, 5.klávesnica+ komunikačné rozhranie, 6.externý+ komunikačné rozhranie, 7. klávesnica +externý+ komunikačné rozhranie	
12	100BH	Štart /stop nadprúdovej ochrany (400 – 600%)	
13	100CH	Chod nadprúdovej ochrany (20 – 400%)	
14	100DH	3-fázový faktor nevyváženosti prúdu (5 – 50%)	
15	100EH	Voľba režimu zastavenia (1. voľné zastavenie, 2. soft zastavenie)	
16	100FH	Časový faktor soft zastavenia (1 - 10S)	
17	1010H	Voľba spúšťača SCR (1. zavrieť 2. nezavrieť)	
18	1011H	Úroveň preťaženia pri štarte (1 – 8)	
19	1015H	Chod nadprúdovej ochrany ON/OFF (1. ON – zapnutá, 2. OFF – vypnutá)	
20	1016H	Ochrana proti nevyváženosti prúdu ON/OFF (1. ON, 2. OFF)	
21	1017H	Voľba režimu programovateľného relé (1. Štart; 2. bypass; 3. Chod; 4. soft stop; 5. chyba)	
22	1018H	Adresa komunikácie (1 – 256)	
23	1019H	Prenosová rýchlosť (0:2400; 1:4800; 2:9600; 3:14400; 4:19200; 5:28800)	
24	101EH	Stav (bit0 štart; bit1 bypass; bit2 chod; bit3 soft stop; bit4 chyba. Všetky bity = nula, stop)	
25	102BH	Prúd fázou A	
26	102CH	Prúd fázou B	
27	102DH	Prúd fázou C	
28	1036H	Predposledná chyba	
29	1037H	Tretia predposledná chyba	
30	2000H	Ovládanie štart/stop (=1, štart; = 2 stop, reset)	



Vyhlásenie o zhode ES

VYBO Electric a.s.
Radlinského 18
052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

na vlastnú zodpovednosť potvrdzuje zhodu nasledujúcich výrobkov



Softštartéry typového radu KINETICS SSZ; SSN

podľa

smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES

smernice o nízkonapäťových zariadeniach 2006/95/ES

smernice o EMC 2004/108/ES

používané harmonizované normy: EN 13849-1:2008
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007

Softštartéry typového radu KINETICS SSZ; SS; SS-G sú určené pre riadenie otáčok asynchrónnych elektromotorov s kotvou na krátko, zmenou svorkového napätia. Uvedené výrobky boli posudzované a skúšané podľa hore uvedených harmonizovaných noriem a spĺňajú podmienky vládneho nariadenia SR č.308/2004 Z.z.; č.318/2007 Z.z.

Výrobok sa musí používať len na účely na ktoré bol navrhnutý a vyrobený a musí byť nainštalovaný v súlade s poskytutou technickou dokumentáciou.

Všetky bezpečnostno-technické časti dokumentácie týkajúcej sa výrobku (prevádzkový návod, príručka atď.), sa musia dodržiavať počas celého životného cyklu výrobku.

Spišská Nová Ves, 27.02.2017

Ing. Babeta Vyboštoková
podpredseda predstavenstva

*) Spinomocnenec pre vyhotovenie tohto vyhlásenia v mene výrobcu

VYBO Electric a.s., Radlinského 18, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO:45537143 DIČ:SK2023029822
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vl.č.1689/V
Email: vyboelectric@vyboelectric.eu Web: www.vyboelectric.sk

